




Fensa

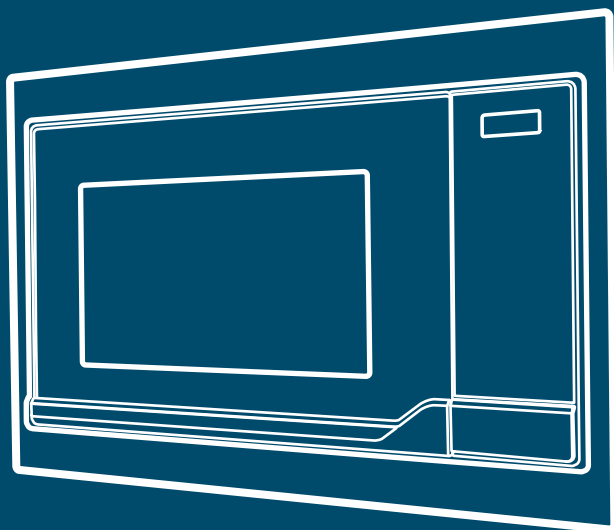

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA HORNO MICROONDAS

ME3EP - SEMI EMPOTRADO

La instalación del producto deberá ser realizada solamente por instaladores autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible.



Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento este artefacto



CONTENIDO

Introducción	3
Presentación	4
Descripción del producto	5
Información de seguridad	6
Instalación	10
Como usar	13
Limpieza y mantenimiento	24
Especificaciones técnicas	26
Guía de soluciones	27

¡BIENVENIDO A LA EXPERIENCIA FENSA!

En primer lugar, le agradecemos la adquisición del horno microondas Fensa, que es garantía de seguridad, calidad y duración.

Al haber escogido un producto Fensa, usted incorpora a su hogar un artefacto de calidad que cuenta con un moderno diseño, una alta tecnología y un servicio técnico especializado a lo largo de todo el país.

Lea completamente este manual, y siga cada una de las indicaciones, de esta forma podrá usar su microondas correctamente, le permitirá mantenerlo en buenas condiciones y evitará posibles accidentes.

Guarde este manual en un lugar apropiado, ya que puede necesitarlo para consultas o para el uso de la póliza de garantía. Le recordamos que para darle un mejor servicio lo invitamos a registrarse en nuestra página www.fensa.cl donde podrá acceder a un mundo de beneficios.



Gracias por escoger Fensa.

En este manual usted encuentra todas las informaciones para su seguridad y el uso adecuado de su microondas.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el horno de microondas y guarde este manual para futuras referencias.

Para encontrar el servicio autorizado más próximo o para más informaciones sobre garantía o instalación llame al Servicio de Asistencia Integral SAI al 600 53 53.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable, procure separar y enviar para reciclaje.

Este equipo no puede ser tratado como basura doméstica, debe ser entregado para eliminación a un sistema de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos que atienda a la legislación local.



2.1 Instrucciones de Seguridad Importantes

Leer con atención y guardar para futuras utilidades

⚠ Atención

Para evitar posible exposición excesiva a la energía del microondas. No intente operar el microondas con:

- Objeto sujeto a la puerta.
- Puerta que no cierra adecuadamente.
- Puerta, bisagra, cierre de la puerta o superficie de la junta dañadas.

Este aparato no está destinado

para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

⚠ ADVERTENCIA: No dejar a los niños utilizar el horno sin vigilancia excepto que se les hayan dado instrucciones adecuadas con el fin de que

los niños puedan utilizar el horno de forma segura, incluyendo los peligros de un uso incorrecto.

Evite accidentes. Después de desembalar el aparato, conserve el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

No es recomendado el uso por niños sin la supervisión de un adulto.

- El contenido de los biberones y de los botes de alimentos para bebés se deben remover o agitar y verificar la temperatura, antes de su consumo, a fin de evitar quemaduras.

 **ADVERTENCIA:** Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes herméticos, tienen riesgo de explotar.

Utilizar, solamente, los utensilios adecuados para el uso en los hornos microondas.

- Cuando los alimentos se calientan en recipientes de material plástico o papel, vigilar el horno frecuentemente a causa de los riesgos de inflamación.

- El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar un brote brusco a causa del líquido en ebullición, por lo que deben tomarse precauciones cuando se manipule el recipiente.

- Algunos segundos después del

término de la operación todavía puede ocurrir ebullición, pudiendo eventualmente salpicar y causar accidentes, como quemaduras graves. Para evitar este riesgo, después del término de la operación, mantenga la bebida dentro del microondas por algunos segundos y enseguida revuélvala antes de consumirla.

- Las microondas no calientan los recipientes identificados como "propio para microondas", éstos se calientan debido al calor disipado por los alimentos. Use un guante adecuado al manipular los recipientes, para evitar quemaduras.

- No use vasija de plástico cuando vaya a cocinar y/o calentar salsas, almíbares y otros alimentos que concentren mucho calor.

- No use vasija metálica o loza con pintura metalizada para evitar chispas dentro del horno de microondas.

- Evite usar recipientes con laterales bajas y cuellos estrechos.

- Jamás caliente botellas de gaseosas en el microondas.

- Jamás caliente líquidos o alimentos en recipientes totalmente cerrados, pues ellos pueden explotar.



- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada durante el funcionamiento del aparato.
- Retire los alambres que sujetan embalajes de plástico o papel antes de colocarlos en el microondas.
- Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deberían calentarse en el horno microondas por tener riesgo de explosión, incluso después de acabar el calentamiento por microondas.
- No cocine el alimento excesivamente. Algunos tipos de alimentos, como el azúcar, cuando son excesivamente cocidos, pueden incendiarse en el interior del microondas. Esté atento, principalmente si son puestos en papel, plástico u otros artículos de fácil combustión dentro del microondas.
- Algunos ingredientes se calientan más rápidamente que otros. Por ejemplo, la jalea de las rosquillas (donuts) puede calentarse más que la masa. Recuerde esto, para evitar quemaduras.
- Para calentar o derretir alimentos ricos en grasa (estado sólido)* y salsas de carnes, utilizar un nivel de potencia inferior al 40% y cubrir el recipiente con papel toalla o

tapa propia para microondas, para evitar que los mismos exploten dentro del aparato.

IMPORTANTE

Se recomienda limpiar el horno regularmente y retirar todos los restos de alimentos.

Mantenga las juntas de la puerta, interior del microondas y partes adyacentes limpias. Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar de forma inexorable la duración de la vida del aparato y conducir a una situación peligrosa. Más informaciones en el ítem "Limpieza y Mantenimiento". Ej.: mantequilla, margarina y barra de chocolate.

- Evite el contacto de cualquier tipo de aceite o grasa con las partes plásticas del microondas. No lubrique su aparato bajo ninguna hipótesis.
- Nunca desconecte el horno de microondas del toma-corriente jalando el cable de alimentación. Desconecte el cable de alimentación sujetándolo por el enchufe.
- No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
- No sujete, tuerza ni amarre el cable eléctrico.



- Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Autorizado, a fin de evitar riesgos.
- Desconecte el aparato de la energía eléctrica a través del interruptor cuando el suministro de energía esté inestable.
- Desconecte el horno microondas de la energía eléctrica a través del interruptor antes de la limpieza o mantenimiento.

 **ADVERTENCIA:** Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe ser utilizado antes de haber sido reparado por una persona especializada.

Es peligroso para cualquier persona que no sea especializada, efectuar operaciones de mantenimiento o de reparación, cuando se necesita retirar una cubierta que protege contra la exposición a la energía de las microondas.

Si aparece humo, parar o desconectar el horno y mantener la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.

- Este aparato no es destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o sistema de control remoto separado.

- No utilice el interior del microondas como depósito.
- No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en su interior cuando no esté usando el microondas.
- Cubra los alimentos con papel toalla, film plástico perforado o tapa plástica propia para microondas, para evitar salpicaduras durante la cocción.

IMPORTANTE

Jamás conecte el microondas vacío, pues esto podrá dañarlo. En la operación manual del producto, para una mejor vida útil de su microondas, es recomendado no utilizarlo para cantidades de alimentos inferiores a 200 ml o 200 g.

- Observe la cocción, debido a la posibilidad de incendio. No retire el film adherido interno de la puerta.
- No retire la protección de la guía de onda y manténgala siempre limpia.
- El microondas tiene un sistema de ventilación que enfría los componentes eléctricos. Es normal que ocurra la ventilación en las laterales y en la parte de abajo del microondas.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


- No coloque el microondas en ambiente externo y no lo utilice próximo al agua, por ejemplo, sobre el lavaplatos, próximo a bañeras, piscinas y similares.
- Para evitar incendios, jamás deje velas encendidas encima del microondas.
- El microondas, por cuestiones de seguridad, no funciona con la puerta abierta, no manipule los cierres de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la puerta y la parte frontal del microondas, ni deje que suciedad ni residuos se acumulen en las partes de la junta.
- El horno de microondas es destinado a calentar comidas y bebidas. El secado de alimentos, ropas, paños húmedos y similares pueden llevar a riesgo de ignición, lesión o incendio.
- No coloque paños que puedan obstruir las salidas de aire: si estas son cubiertas, el microondas podrá sobrecalentarse. En este caso puede ocurrir que un dispositivo sensible a la temperatura automáticamente apague el microondas por completo (incluso el panel de control). El microondas no funcionará por algunos minutos hasta que se enfríe.
- Jamás intente reparar ni permita que alguien no calificado intente reparar el microondas. Nunca retire el gabinete del aparato, ni intente por cualquier medio hacer que el microondas funcione con la puerta abierta, a fin de no exponerse a las microondas.
- Este aparato es destinado a uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina para uso de funcionarios en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de hacienda y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes tipo residenciales; buffet y aplicaciones similares no destinados al mercado minorista.



3.1 Preinstalación


Posicionamiento del microondas

Su microondas puede ser instalado en su cocina, sala íntima o cualquier otro lugar de su casa. Su nicho debe tener las medidas recomendadas como muestra la figura a continuación.

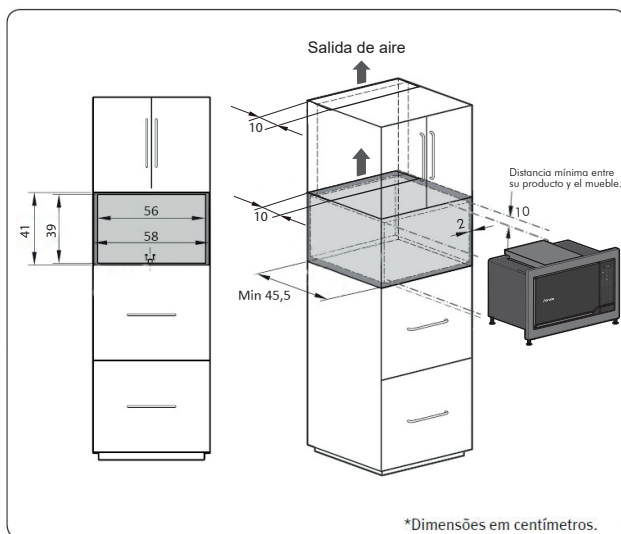


3.2 Instalación del Aparato

1. Instale las patas en el producto, roscando las patas en la parte inferior. Conforme a la figura a continuación.

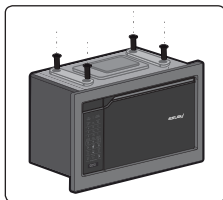


2. Instale el marco fijando los tornillos que vienen con el producto en los lugares indicados.

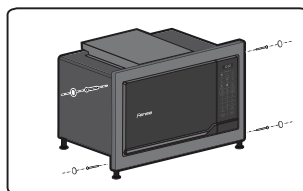


Tornillos 4x10 - 4 unidades, que sujetan el marco en el producto.

3. Conecte el cable de alimentación en un tomacorriente conforme a las especificaciones técnicas de la toma eléctrica, en la página 12 del manual.
4. Inserte su aparato en un nicho adecuado conforme recomendaciones para confección del nicho, en la página 10.

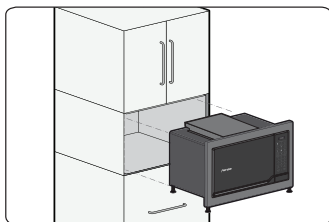


5. Instale el producto fijando los tornillos conforme figura a continuación.

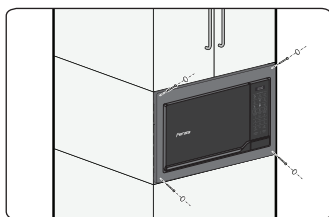


Tornillos 3x20 - 4 unidades, que fijan el marco en el mueble.


6. Limpie el interior del microondas y la puerta con un paño húmedo.

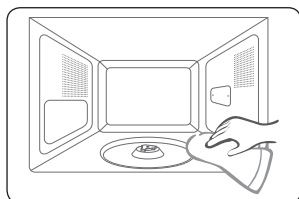

7. Encaje el soporte del plato giratorio en la cavidad, en el centro del horno. Las rondanas son iguales, en la parte superior e inferior del soporte, por tanto su posición es indiferente.

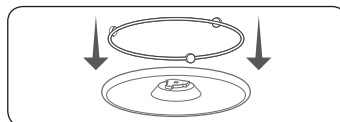

8. Encaje correctamente el plato giratorio en el soporte central.

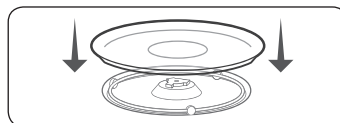

3.3 Interferencia

El funcionamiento del microondas puede interferir en la señal de su radio, TV o equipo similar. Cuando esto ocurra, usted podrá minimizar el problema tomando las siguientes medidas:

- Conecte el microondas a un tomacorriente diferente.
- Cambie el microondas de lugar.
- Cambie el radio o la TV de lugar, conectándolos a otro tomacorriente.
- Reoriente la antena de radio o TV.

3.4 Instalación Eléctrica

Para su seguridad, solicite a un electricista autorizado por la SEC que verifique la condición de la red eléctrica del lugar de instalación del aparato o entre en contacto con el Servicio Autorizado para aclaraciones de dudas. La instalación no es cubierta por la garantía.

Antes de conectar su microondas, verifique si la tensión (voltaje) del tomacorriente donde el aparato será conectado es igual a la indicada en la etiqueta localizada próxima al enchufe (en el cable eléctrico). La instalación eléctrica debe estar de acuerdo con la norma NCh Elec 4/2003. Caso contrario, Electrolux se exime de cualquier responsabilidad por posibles daños causados al horno de microondas, a terceros y/o al propio lugar de instalación.

Circuitos

Por cuestiones de seguridad, este microondas debe ser conectado a un circuito de 15 A (220 V).

Ningún otro electrodoméstico debe ser conectado a este circuito y los disyuntores deben ser del tipo C (acción retardada).

En caso de dudas, consulte a un electricista autorizado por la SEC, para que la instalación esté de acuerdo con la normativa vigente.

Conecte su microondas a un tomacorriente exclusivo. No utilice extensiones o conectores tipo T (enchufe múltiple).

Aviso sobre la tensión

La tensión del tomacorriente de la pared debe ser la misma especificada en la etiqueta localizada en la parte de atrás o en el cable de alimentación del microondas.

Disyuntores


Este modelo requiere un tomacorriente y un disyuntor exclusivos.

Para su seguridad, el tomacorriente o disyuntor usados para la conexión deben ser de fácil acceso.

- Para el aparato 220 V (entre dos fases), utilice un disyuntor bipolar de 16 A;

En caso de dudas con relación al sistema eléctrico de su residencia, consulte la concesionaria de energía eléctrica.

4.1 Panel de Control

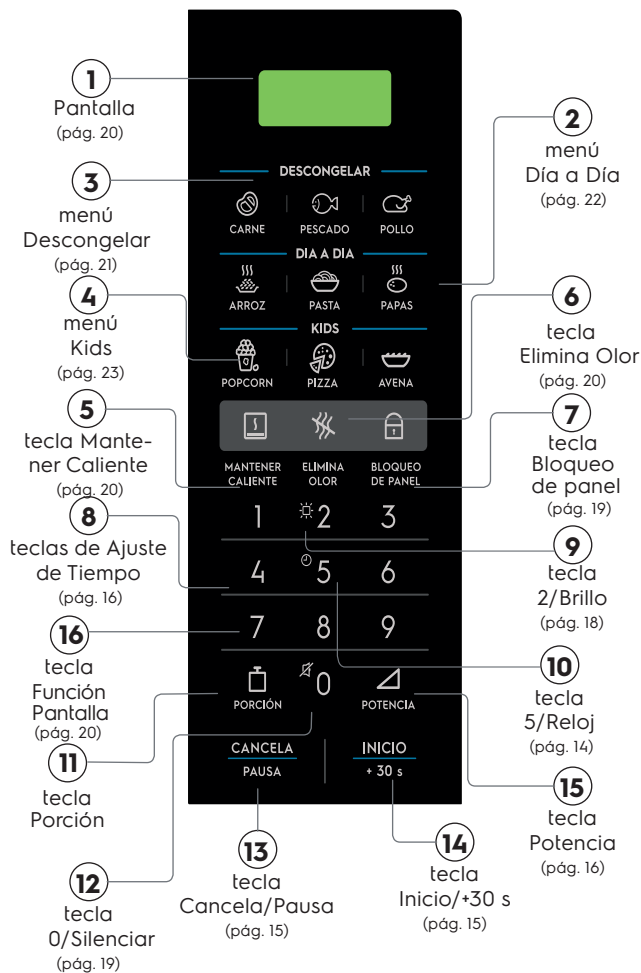

⚠ **ATENCIÓN:** Este horno de microondas fue proyectado para uso doméstico. La utilización con fines comerciales, industriales y/o de laboratorio exime al fabricante de atención en garantía.

4.2 Cómo el horno de microondas funciona

Las microondas son formas de energía similares las ondas de radio, televisión y luz solar común. Las microondas se distribuyen en la atmósfera y desaparecen sin causar ningún efecto. Los hornos de microondas tienen un circuito eléctrico proyectado para hacer uso de la energía de las microondas para la cocción de alimentos.

La energía eléctrica suministrada a ese circuito es utilizada para generar la energía del microondas. Las microondas son conducidas hacia el interior del horno a través de aberturas laterales dentro del microondas.

Las microondas no atraviesan las paredes de metal del horno, pero pueden atravesar materiales como vidrio, porcelana, plástico, papel absorbente y utensilios especiales para microondas.

Cuando la puerta es abierta, el microondas deja automáticamente de producir microondas. La energía de las microondas es completamente convertida en calor cuando entra en los alimentos, no dejando ningún tipo de energía residual en los alimentos.

⚠ **ATENCIÓN:** La mayor ventaja del horno de microondas sobre el horno convencional está en la rapidez de cocción y en el hecho de conservar las vitaminas de los alimentos.

4.3 Paso a Paso

Al conectar el enchufe en el tomacorriente por primera vez o cuando haya falta de energía, la pantalla del microondas indicará 12:00.

Ajustando el reloj

Su horno de microondas tiene un reloj interno que debe ser ajustado cuando:

- El microondas sea conectado por primera vez;
- Haya falta de energía eléctrica.

Cómo activar el reloj

1. **IMPORTANTE:** El ajuste del reloj debe ser **realizado sin pausas**, pues después de 60 segundos sin presionar ninguna tecla, la pantalla asume la hora programada.



2. Presione la **tecla 5/Reloj (10)** durante **2 segundos**. El Bip sonará y aparecerá en la pantalla 12:00.

3. Después de oír el Bip y aparecer 12:00, ajuste el reloj utilizando las **teclas de Ajuste de Tiempo (8)**, de 0 a 23 para las horas y de 0 a 59 para los minutos.

4. Después de 60 segundos sin presionar ninguna tecla, la pantalla asume la hora programada y los dos puntos : comienzan a parpadear.

5. El reloj perderá la programación caso ocurra caída de energía o el aparato sea desconectado del tomacorriente.

Para ajustarlo, siga nuevamente estas instrucciones.

Tecla Inicio/+30s (14)

Este modo permite que usted cocine o recaliente alimentos por 30 segundos a un 100% de potencia.

Usted podrá utilizarlo para extender el tiempo de cocción en múltiplos de 30 segundos, hasta 99 minutos e 59 segundos.

1. **Presione la tecla Inicio/+30s (14)** para cada 30 segundos que desee añadir al tiempo de cocción.

Durante la cocción, usted podrá aumentar el tiempo restante, en

30 segundos, presionando la tecla **Inicio/+30s (14)**.

2. El tiempo programado aparecerá en la pantalla y el microondas iniciará automáticamente su funcionamiento.

3. La pantalla dejará de mostrar las horas del reloj para mostrar el tiempo restante de cocción.

⚠ ATENCIÓN: Al final de cualquier programa, el horno microondas emitirá un aviso sonoro.

Tecla Cancela/Pausa (13)

- Antes de iniciar la cocción: 1 toque en la tecla cancela las instrucciones anteriores.

- Durante la cocción: 1 toque en la tecla interrumpe el funcionamiento, 2 toques cancela la programación y la pantalla vuelve a mostrar el horario, o 12:00 caso no haya sido programado el reloj.

Utensilios para microondas

- De vidrio son los mejores.
- Evite los plásticos.
- Jamás use utensilios de metal, acero inoxidable o aluminio.
- Siempre use los recipientes conforme la cantidad de alimentos. Recipientes muy grandes pueden causar accidentes cuando son retirados del microondas.
- Para dulces y cremas a base de leche use pots hondos sin



tapa. Aplique potencia alta en la primera fase del calentamiento y después aplique potencia P60.

- La tapa perforada propia para uso en el microondas es adecuada para cuando esté cocinando vegetales, arroz, calentando plato listo, etc.

- Caso vaya a calentar salsas rojas, use, además de la tapa, una hoja de papel toalla, para evitar ensuciar toda la cavidad del horno. Lo mismo se debe hacer cuando vaya a cocinar huevos.

- El film plástico o película plástica con algunos agujeros para liberar el vapor también es indicado para cubrir los alimentos durante el calentamiento.

- Evite usar cubiertos, use siempre espátulas grandes de silicona o cuchara de madera, para revolver los alimentos calientes, luego de retirarlos del microondas. Y no dejarlos en el recipiente cuando retornen al microondas.

Ajustando el tiempo de cocción y la potencia

Ejemplo: para calentar una sopa por 3 minutos y 40 segundos en la potencia media alta (70%), siga los pasos:

1. Posicione el alimento en el centro del plato giratorio y cierre la puerta. Presione la tecla **Potencia** (15) 4 veces. La indicación de horario desaparece en la pantalla y aparece el nivel de potencia 70 en su lugar.

2. Presione las teclas de **Ajuste de Tiempo** (8) para ajustar el tiempo de cocción, minutos (de 0 a 99) y segundos (de 0 a 59).

3. Presione la tecla **Inicio/+30 s** (14). La pantalla mostrará el tiempo seleccionado en conteo regresivo hasta llegar a cero, cuando la indicación desaparece. El microondas finalizará la cocción al término del tiempo programado y la pantalla mostrará nuevamente el horario.

⚠ ATENCIÓN: Siempre verifique en la pantalla (1) el tiempo de cocción indicado antes de alejarse del microondas.

Niveles de Potencia del Microondas

Tecla	Nº de Toques	Pantalla	Nivel de Potencia
 POTENCIA	1	P100	Alto
	2	P90	Cocción Rápido
	3	P80	Recalentar
	4	P70	Medio Alto
	5	P60	Calentamiento Blando
	6	P50	Medio
	7	P40	Medio Bajo
	8	P30	Descongelar
	9	P20	Bajo
	10	P10	Tibio

Este aparato fue desarrollado para la tensión nominal que se indica en la etiqueta de identificación del aparato. Caso la tensión de su residencia tenga valor inferior o superior, los niveles de potencia de salida no corresponderán a los indicados en la tabla anterior.

De la misma manera, alimentos preparados conforme funciones preprogramadas, recetas, o instrucciones de este manual, pueden no obtener cocción adecuada.

Caso haya dudas sobre la tensión en su residencia, proceda conforme las **orientaciones pasadas en este manual, en el ítem 3.4 - Instalación Eléctrica.**

Nivel de Potencia		Uso
Alta	100-90%	Asar pasteles; hervir agua; cocinar pescado y aves; cocinar pedazos de carne suaves; cocinar pudín.
Media Alta	80-70%	Calentar alimentos listos; carnes y aves asadas; cocinar hongos y moluscos; cocinar alimentos conteniendo queso y huevos.
Media	60-50%	Preparar huevos; preparar sopas y arroz.
Media Baja	40%	Derretir alimentos; derretir mantequilla y chocolate; cocinar pedazos de carne menos suaves.
Descongelar	30-20%	Descongelar alimentos crudos y cocidos.
Baja/Tibio	10%	Suavizar mantequilla, queso; suavizar helado; hacer masa crecer; mantener calientes platos listos.

Interrumpiendo la cocción

Usted puede interrumpir la cocción siempre que lo crea conveniente para verificar el alimento.

Presione la tecla **Cancela/Pausa** (13) una vez para pausar la programación.

Esto interrumpirá la cocción y permitirá que la puerta sea abierta y que se verifique cómo está el alimento. Cierre la puerta y presione la tecla **Inicio /+30 s** (14) para proseguir con la cocción a partir del punto en que fue interrumpida o presione nuevamente la tecla **Cancela/Pausa** (13) para cancelar la programación.

Si la puerta del microondas es abierta durante la programación, la cocción también será interrumpida, pero para no perjudicar la vida útil del microondas, evite este procedimiento.

Si observa que el alimento está cocido antes del final del tiempo programado, **presione la tecla Cancela/Pausa (13) 2 veces para cancelar el programa.**

Al observar los alimentos que están siendo cocidos o calentados, observe las recomendaciones de seguridad ya descritas en este manual.

Abriendo la puerta del microondas

La luz del microondas se enciende siempre que el aparato esté en funcionamiento o la puerta esté abierta.

Tecla 2/Brillo (9)

Usted puede alterar la intensidad luminosa de la pantalla, pudiendo ser ajustada en 3 niveles:

- Alta Intensidad
- Media Intensidad (estándar)
- Baja Intensidad



Para esto, proceda de la siguiente manera:

1. Presione la tecla 2 durante 4 segundos.

El Bip sonará.

2. Para disminuir la intensidad luminosa (caso no esté en la baja intensidad) presione la tecla 1 una



o dos veces hasta alcanzar la intensidad deseada.

3. Para aumentar la intensidad luminosa (caso no esté en la alta intensidad) presione la tecla 3 una o dos veces hasta alcanzar la intensidad deseada.

4. Espere 4 segundos sin presionar ninguna tecla, sonará un Bip y la pantalla asumirá la intensidad luminosa que fue seleccionada.



Aviso sonoro Bip

Siempre que un comando correcto es accionado, el microondas emite un Bip. Si usted presiona una tecla y no oye un Bip, el microondas no aceptó la instrucción (revise el programa seleccionado). Al final de cada programa el microondas emitirá un Bip, se apagará automáticamente y volverá a indicar el horario, o 12:00, caso el reloj no haya sido programado.

Tecla 0/Silenciar (12)

1. Para desconectar el Bip, presione la tecla **0/Silenciar (12)** durante 2 segundos.
2. Para conectar el Bip proceda de la misma manera.

Funciones de Seguridad

Para evitar sobrecalentamiento de estos componentes, después de 20 minutos de uso continuo en la potencia 100%, automáticamente la potencia cambiará a 80%.

Bloqueando el Panel de Funciones

Su horno de microondas tiene un programa especial para bloquear el panel de funciones.

El microondas puede ser bloqueado en cualquier momento.

1. Para bloquear el microondas, presione la tecla **Bloqueo del Panel**



(7) por 2 segundos. El Bip sonará y el reloj volverá a aparecer en la pantalla. Caso el reloj no haya sido programado, la pantalla mostrará 12:00.

2. Para desbloquear el microondas, proceda de la misma manera, hasta sonar el Bip. Si el teclado está programado como bloqueado y alguna tecla es presionada, va a aparecer en la pantalla LOC.

Modo de Demostración

Cuando este modo es activado, el panel funciona normalmente, no obstante, el proceso de cocción no es accionado. El panel simula el funcionamiento del horno de microondas para que se conozcan y entiendan todas sus funciones y sus programas.

Para accionar el Modo de Demostración, siga los siguientes pasos:

1. Presione las teclas **Potencia (15)** y **Cancela/Pausa (13)** simultáneamente durante **4 segundos**.

2. La pantalla mostrará una animación con las barras horizontales centrales, indicando que el modo está accionado.

3. Cuando la tecla **Inicio /+30s (14)** es presionada, la pantalla mostrará nuevamente la animación y enseguida el timer será accionado automáticamente.

Para salir del Modo de Demostración, es necesario desconectar el producto de la energía eléctrica a través del interruptor, y esperar algunos instantes para normalizar las operaciones.



Tecla Elimina Olor (6)

Esta función permite suavizar los olores derivados de la cocción de alimentos en el interior de la cavidad de su horno de microondas.

1. Abra la puerta del microondas y asegúrese de que el aparato está vacío.
2. Cierre la puerta y presione la tecla **Elimina Olor** (6), enseguida presione la tecla **Inicio/+30s** (14) y la función se iniciará.
3. Espere el fin del programa, o presione la tecla **Cancela/Pausa** (13) en cualquier momento para cancelar el programa.
4. El procedimiento puede ser repetido, basta seguir nuevamente las etapas anteriores.

Tecla Mantener Caliente (5)

Este microondas tiene la función **Mantener Caliente**, que posibilita conservar el calor del alimento después del calentamiento del mismo.

1. Asegúrese de que el alimento que desea mantener caliente está dentro del aparato.
2. Para iniciar la función, presione la tecla **Mantener Caliente** (5). En la pantalla aparecerá la indicación 0:00.
3. Presione las teclas de **Ajuste de Tiempo** (8) para ajustar el tiempo de funcionamiento de la función,

minutos (de 0 a la 99) y segundos (de 0 a la 59) y, en seguida, presione la tecla **Inicio/+30s** (14).

4. Para pausar, presione la tecla **Cancela/Pausa** (14) una vez y para cancelar la función, toque la tecla nuevamente.

Función Pantalla

Esta función permite que la pantalla de su aparato sea desconectada.

Cuando la función es activada, la pantalla se apaga y el panel entra en modo de espera después de 60 segundos sin uso de su producto.

La pantalla se encenderá nuevamente cuando la puerta sea abierta o alguna tecla sea presionada.

Aun con la función activada, si el microondas está en funcionamiento, la pantalla permanecerá conectada.

1. Para accionar, presione la tecla 7, durante 2 segundos.
2. Para desactivar, basta repetir la operación.



4.4 Menú Descongelar (3)

La función descongelar permite la preparación rápida de alimentos congelados y es una gran ventaja sobre el horno convencional.

Usted puede descongelar carnes, aves y pescados, entre otros.

El tiempo y la potencia de descongelamiento serán seleccionados automáticamente.

Usted debe seleccionar solamente el tipo de alimento y el peso aproximado.

1. En el menú **Descongelar (3)**, presione la tecla correspondiente al tipo de alimento a ser descongelado.

2. Presione la tecla **Porción (11)** para definir el peso.

3. Presione la tecla **Inicio/+30s (14)** para iniciar el descongelamiento.

Al final del programa, el microondas emitirá un Bip y la pantalla volverá a mostrar el reloj, o 12:00 caso no haya sido programado el reloj.

Opciones del menú Descongelar

1 - Carne;

2 - Pescado;

3 - Pollo.

Usted también puede descongelar manualmente. Para eso, seleccione una potencia entre 30-20% y enseguida el tiempo deseado.

La tabla a continuación presenta los programas de descongelamiento automático, cantidades, tiempos preprogramados y las respectivas recomendaciones y cuidados con los alimentos.

Opción	Porción	Tiempo (min : s)	Recomendaciones
1  CARNE	0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg	14:50 31:40 47:50	Este programa es ideal para bistecs, cordero, cerdo, costillas y carne molida.
2  PESCADO	0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg	5:50 18:20 27:00	Proteja las puntas con tiras de papel aluminio*. Al sonar el Bip, cambie la posición del alimento. Este programa es adecuado para todos los tipos de pescado, así como filetes y porciones.
3  POLLO	500 g 1,0 kg 1,5 kg	14:00 33:10 51:00	Después del descongelamiento, si es necesario, añada agua y caliente muy bien.

4.5 Menú Día a Día (2)

Su microondas tiene 3 ajustes preprogramados para la cocción de alimentos. En este caso, no es necesario programar ni el tiempo de cocción ni el nivel de potencia, pues serán ajustados automáticamente por el microondas.

1. Seleccione el tipo de plato que quiera preparar.
2. Seleccione la cantidad de alimento a ser preparado a través de la tecla **Porción** (11).
3. Presione la tecla **Inicio/+30s** (14). El microondas iniciará la cocción y después del término, el Bip sonará 3 veces.

Receta	Porción	Tiempo (min : s)	Recomendaciones
 ARROZ	1 taza.	13:00	1 taza de arroz para 2 tazas de agua, 1 cuchara de sopa de aceite y sal a gusto. Tape el recipiente con tapa para uso en el microondas o cubra con film plástico y haga algunos agujeros para la salida del vapor. También es posible cubrir con una tapa, pero dejando un pequeño espacio. Después del Bip, mantenga el alimento dentro del microondas por aproximadamente 5 minutos.
	2 tazas.	16:00	2 tazas de arroz para 4 tazas de agua, 1 cuchara de sopa de aceite y sal a gusto. Tape el recipiente con tapa para uso en el microondas o cubra con film plástico y haga algunos agujeros para la salida de vapor. También es posible cubrir con una tapa, pero dejando un pequeño espacio. Después del Bip, mantenga el alimento dentro del microondas por aproximadamente 5 minutos.
 PASTA	80g	5:00	Abra el paquete de pasta instantánea (de aproximadamente 80g o 160g), añada la cantidad de agua indicada en el envase y hornear con el envase semiabierto. A la mitad del tiempo establecido sonará un pitido 3 veces lo que indica que es el momento de abrir el horno microondas y revolver la comida. Una vez realizado esto, pulse el botón "Iniciar /+30s" para continuar con la cocción.
	160g	7:00	
 PAPAS	300 g	5:00	Lave, pele y corte las papas en cubos. Si las prefiere enteras, haga algunos agujeros, adicione 1 cuchara de sopa de agua en el recipiente entreabierto. A la mitad del tiempo establecido sonará un pitido 3 veces lo que indica que es el momento de abrir el horno microondas y revolver la comida. Una vez realizado esto, pulse el botón "Iniciar /+30s" para continuar con la cocción.
	550 g	8:00	

4.6 Menú Kids (4)

Este microondas tiene ajustes preprogramados para la preparación de comidas para niños. En este caso, no es necesario programar el tiempo de cocción, el nivel de potencia ni la porción, que serán ajustados automáticamente por el microondas.



1. Seleccione la opción de alimento, presionando la tecla deseada.
2. Presione la tecla **Inicio/+30s** (14). El microondas iniciará la cocción y después del término, el Bip sonará 3 veces.

Receta	Porción	Tiempo (min : s)	Recomendaciones
Avena	1 porción	2:00	Coloque un plato especial para microondas dentro del aparato. Siga las instrucciones del fabricante para preparar una rápida avena. A la mitad del tiempo establecido sonará un pitido 2 veces lo que indica que es el momento de abrir el horno microondas y revolver la comida. Una vez realizado esto, pulse el botón " Iniciar /+30s " para continuar con la cocción.
Pizza	1 porción	1:00	Coloque 1 o 2 trozos de pizza en un plato, y llévelo al microondas. Apriete la opción Pizza, seleccione la porción deseada, y luego el botón de " Iniciar /+30s ". Espere hasta que el proceso termine. Retire con cuidado y disfrute de su pizza.
	2 porciones	1:30	
Palomitas (Popcorn)	50 g	2:00	Use sólo palomitas indicadas para microondas. Siga las instrucciones del fabricante de las palomitas y coloque el paquete en el centro del plato giratorio. Durante la preparación de este programa, el volumen del paquete va a aumentar. Tenga cuidado al abrir el paquete después del término de la preparación, para evitar quemaduras.
	100 g	3:00	

OBSERVACIÓN: Las funciones de cocción preprogramadas anteriormente pueden no corresponder a los diferentes hábitos alimentarios y al gusto personal.

4.8 Limpieza y Mantenimiento

Recuerde desconectar el microondas de la energía eléctrica a través del interruptor siempre que vaya a limpiarlo. Después de la limpieza es aconsejable mantener la puerta abierta por algunos minutos para eliminar el exceso de humedad.

Para evitar daños al funcionamiento de las partes internas del microondas, no rocíe agua directamente sobre el aparato, el agua puede penetrar por los orificios de ventilación.

Cualquier líquido que entre en contacto con el horno de microondas podrá provocar falla, incendio o choque eléctrico.

Para limpiar su microondas use apenas un paño suave humedecido en agua (de preferencia tibia) y detergente neutro. Después de la limpieza, seque con paño suave y seco. Jamás limpie su microondas con fluidos inflamables como alcohol, kerosene, gasolina, diluyente, solventes, removedores o con productos químicos como detergentes con amoníacos, ácidos, vinagres, soda o abrasivos como sapolios, esponjas plásticas o de acero, lana de acero, etc. No use productos que liberen vapores químicos corrosivos y/o tóxicos en el aparato.

Interior


Mantenga el interior del microon-

das limpio y seco. Residuos dentro del microondas absorben microondas y así prolongan el tiempo de cocción. Residuos de alimentos líquidos derramados se pegan en las paredes del horno y en la superficie de la puerta. Limpie el interior del microondas inmediatamente después del uso con un paño húmedo.

Retire la grasa con un paño húmedo con agua y jabón neutro, o con papel toalla, enjuague el paño, pase nuevamente para retirar los residuos de jabón y seque bien.

Marco

Utilice un paño suave húmedo con agua limpia o detergente neutro diluido (una parte de detergente para cien partes de agua), enjuague el paño, pase nuevamente para retirar los residuos y seque con un paño suave (franela). No restriegue con fuerza, pues puede provocar rayaduras en el marco.

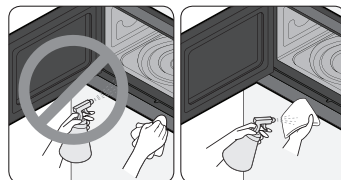



Panel de Control

Para limpiar el panel de control, abra la puerta del microondas para evitar que sea conectado accidentalmente, limpie con un paño suave húmedo y seque inmediatamente. Toque la tecla Cancela/Pausa después de limpiar el panel para evitar cualquier programación indebida. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta, después del uso, séquela con un paño suave. Esto sucede cuando el microondas opera en condiciones de alta humedad y puede causar un defecto en el funcionamiento.

⚠ ATENCIÓN: No deje acumular grasa y/o residuos de alimentos en la superficie de la Tapa Guía de Ondas. Con un paño húmedo y jabón neutro, realice la limpieza periódica para evitar daños al producto.

⚠ ATENCIÓN: No utilice un paño áspero, ni estriegue a superficie del marco, la puerta de vidrio o el panel con mucha fuerza. Esto puede causar rayaduras, y hasta incluso la rotura del vidrio del panel y de la puerta.

Tenga cuidado para no exponer las superficies a insecticidas, solventes, tinner u otras sustancias volátiles. Esto puede degradar la calidad de la superficie o causar descascaramiento de la pintura.

⚠ ATENCIÓN: No utilice materiales abrasivos ni esponjas plásticas y de acero.



Datos Técnicos

Características	ME3EP
Tensión (V)	220V
Volumen total (litros)	30
Frecuencia (Hz)	50
Frecuencia de las microondas (MHz)	2450
Potencia mínima (W)	1400
Potencia máxima (W)	1900
Peso (kg)	16,5
Altura (mm)	389
Ancho (mm)	595
Profundidad (mm)	398
Diámetro del plato (mm)	315

Tensión	220 V
Mínima	201 V
Máxima	231 V

Caso la tensión de alimentación del aparato esté fuera de los límites indicados en la tabla Variación Admisible de Tensión, solicite a la concesionaria de energía la adecuación de los niveles de tensión e instale un regulador de tensión (estabilizador) con potencia no inferior a 3500 VA. Pueden ocurrir daños al aparato caso, en el lugar de la instalación, hayan variaciones de tensión fuera de los límites especificados (ver tabla citada anteriormente) o caídas frecuentes en el suministro de energía.

Dudas más comunes

El Servicio Autorizado estará siempre a su disposición.

Caso su microondas presente problema de funcionamiento, verifique en el cuadro a continua-

ción las probables causas. Efectúe las correcciones que puedan ser realizadas en casa. No mejorando el funcionamiento, entre en contacto con el Servicio Autorizado.

Problema	Probable Causa	Corrección
No funciona (no enciende)	Enchufe desconectado del tomacorriente.	Conecte el enchufe al tomacorriente.
	Tomacorriente con mal contacto.	Corregir el defecto en el tomacorriente eléctrico.
	Falta energía eléctrica, o disyuntor desconectado	Espere el retorno de la energía eléctrica, conectar el disyuntor.
	Disyuntor desconectado, con defecto o inadecuado.	Revisar la instalación eléctrica
	La puerta del microondas está abierta.	Cierre la puerta del microondas.
La pantalla funciona, pero el microondas no.	El programa no fue seleccionado correctamente.	Seleccione correctamente el programa.
	Aparece LOC (teclado bloqueado) en la pantalla al apretar una tecla.	Desbloquee el cierre de seguridad conforme ítem Bloqueando el Panel de Funciones .
	La puerta del microondas está abierta.	Cierre la puerta del microondas.
El microondas deja de funcionar de repente.	Objeto bloqueando el cierre de la puerta.	Retire todo y cualquier objeto que esté bloqueando el cierre de la puerta.
	Activación del dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento.	Espere hasta que el microondas se enfríe. Verifique si las distancias mínimas de instalación son respetadas (ver capítulo 3 - Instalación).
Chispas dentro del microondas	Uso de utensilios inadecuados.	Utilice utensilios adecuados para el horno de microondas.
	El microondas fue conectado vacío.	Apague el microondas y conéctelo cuando haya alimentos dentro.
Cocción irregular	Uso de utensilios inadecuados.	Utilice utensilios adecuados para el horno de microondas
	El alimento no está bien distribuido.	Redistribuya mejor el alimento en el microondas.
	El alimento no estaba totalmente descongelado.	Descongele totalmente el alimento antes de efectuar la cocción.

Problema	Probable Causa	Corrección
Exceso de cocción.	La potencia no fue seleccionada correctamente.	Seleccione correctamente la potencia conforme la tabla de Niveles de Potencia del Microondas
Alimento mal cocido.	El programa no fue seleccionado correctamente.	Seleccione correctamente el programa de cocción.
	Sistema de extracción obstruido (parte superior y trasera del microondas).	Desobstruya las salidas de aire conforme a lo indicado en el ítem 3.1 - Preinstalación .
	Tensión en el tomacorriente es inferior a la tensión nominal del producto (220V).	Programar algún tiempo mayor para obtener cocción y revisar la instalación eléctrica.
Descongelamiento irregular / insuficiente.	Uso de utensilios inadecuados.	Utilice utensilios adecuados para el horno de microondas
	El plato giratorio no está bien encajado.	Encaje correctamente el plato giratorio.
	Tensión en el tomacorriente es inferior a la tensión nominal del producto (220V).	Programar mayor tiempo para obtener la cocción deseada y revisar la instalación eléctrica.
Los alimentos se cocinan muy lentamente	Baja tensión en la red eléctrica	Revisar la instalación eléctrica
	Muchos aparatos conectados a la misma red eléctrica.	Conecte a una red exclusiva conforme a lo indicado en el ítem 3.4 - Instalación Eléctrica .
Plato giratorio hace ruido o se detiene.	Suciedad en el plato, en las rondanas o en el encaje.	Limpie el plato, las rondanas y el encaje.
	Mal posicionamiento del plato o de las rondanas.	Posicione correctamente el plato giratorio y las rondanas.
El Microondas causa interferencia en la TV o en el radio.	Aparatos muy próximos.	Cambie esos aparatos de lugar, cuanto mayor la distancia entre ellos, menor será la interferencia.
	Aparatos conectados a la misma red.	Cambie los aparatos de tomacorriente, en redes diferentes.
El Bip no funciona.	Bip desactivado.	Active el Bip conforme a lo indicado en el ítem Aviso sonoro Bip
El reloj está detenido. Producto continúa funcionando después del término del tiempo programado.	Programación de tiempo fue pausada, pero no cancelada.	Presione nuevamente la tecla Cancela/ Pausa (14).
	El ventilador sigue funcionando cuando el tiempo programado o la función preprogramada tiene tiempo superior a 5 minutos.	Funcionamiento Normal. El ventilador sigue funcionando hasta enfriar los componentes internos del producto.

Producto: _____

Modelo: _____

N° de serie: _____

Fensa

PÓLIZA DE GARANTÍA LEGAL

Fensa garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la presente póliza, durante los plazos y condiciones siguientes:

1. en el evento que por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, el producto experimente una falla que lo haga no apto para su uso normal, le será reparado al consumidor, en forma gratuita, por el SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL FENSA.

La presente garantía no tendrá validez si el producto se hubiere deteriorado por un hecho imputable al consumidor.

2. En el caso de presentar el producto

una falla, el consumidor en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 21 de la ley N°19.496, sobre derechos de los consumidores, deberá hacer efectiva la presente garantía, requiriendo la prestación SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL FENSA.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el consumidor deberá presentar al SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL FENSA, la presente póliza, acompañada de la factura o boleta de compra del producto.

3. Esta garantía tendrá vigencia y será válida durante los tres meses siguientes a la fecha de compra del producto por parte del consumidor.

RED SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL

REGIONES	SECTOR	SAI	DIRECCIÓN
XV I	ARICA IQUIQUE	BRAVO Y AGUIRRE LTDA. BRAVO Y AGUIRRE LTDA.	GONZALO CERDA # 1548 CALLE LAS ROSAS # 2124
II	ANTOFAGASTA CALAMA	SERV. IND. SOSSA Y CUEVAS LTDA. SERVICIOS FERNANDEZ LTDA.	LATORRE #3264 VARGAS #1891
III	COPIAPO VALLENAR	SERV. TÉC. FCO VILLEGAS LEYTON E.I.R.L. COM. ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA.	RAFAEL SOTOMAYOR N° 1041 A. PRAT #562
IV	LA SERENA COQUIMBO OVALLE	COM. ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA. SOCIEDAD COMERCIAL AVALOS LTDA. FERNANDEZ Y CIA. LTDA.	COLÓN #578 PORTALES #538 SÓLO ATENCIÓN DOMICILIARIA
V	VIÑA DEL MAR SAN FELIPE SAN ANTONIO	SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. SUCKEL Y CÍA. LTDA.	QUILLOTA #951 FREIRE #245 AV. CHILE # 431, LOCAL D
RM	MELIPILLA STGO. CENTRO CERRO NAVIA PUENTE ALTO MAIPÚ	SUCKEL Y CÍA LTDA. SUCKEL Y CÍA LTDA. COMER. JYL RODRIGUEZ ALARCON SPA. SERV. ELECTR. PASSI & BARRIENTOS SPA. LUEVCE E HIJOS LTDA.	SERRANO # 118 ROBERTO ESPINOZA # 1973 SÓLO ATENCIÓN DOMICILIARIA CONCHA Y TORO # 3181, LOCAL 2 PORTALES # 165
VI	RANCAGUA SAN FERNANDO	SERVICIO INTERAL LTDA. SERVICIO INTERAL LTDA.	CUEVAS #839 CHACABUCO # 579
VII	CURICÓ TALCA LINARES	SERVICIO TENICO SERVIHOGAR SPA. ARAYA Y ARAYA LTDA. ROAVAL LTDA.	VIDAL # 419 9 ORIENTE #1254 LAUTARO #533
VIII	CHILLÁN CONCEPCIÓN LOS ÁNGELES	DANIEL CORREA Y CÍA. LTDA. LUCIO ALTAMIRANO Y CÍA. LTDA. SILVA CARPIO LTDA.	CLADIO ARRAU #939 OROMPELLO #714 ERCILLA #105
IX	ANGOL TEMUCO	CASTILLO Y PARRA LTDA. SERV. TÉC. MARCELO CÁCERES E.I.R.L.	O'HIGGINS #433 MIRAFLORES #1196 LOCAL 7
XIV	VALDIVIA	LA REGLA Y PÉREZ LTDA.	PICARTE #829
X	OSORNO PUERTO MONTT CASTRO	LA REGLA Y PÉREZ LTDA. STA. DEL SUR LTDA. ERWIN GONZALEZ V.	ANGULO #608 DOCTOR MARTIN #433 RAMÍREZ #536
XI	COYHAIQUE	JORGE TORO BÁEZ	ALMIRANTE SIMPSON #780
XII	PUNTA ARENAS	LUIS GARCIA B.	ANGAMOS #499

Para mayor información llama al 600 600 53 53

 Servicio Asistencia Integral



Servicio Asistencia Integral

Con posterioridad al periodo de garantía legal, FENSA proporcionará al producto, adicionalmente y en forma gratuita, un Servicio Asistencia Integral (SAI), en los términos que a continuación se señalan:

1. Objeto del SAI

El Objeto único y exclusivo Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el evento de que, por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga incompetente para su uso normal.

Se excluyen Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o a terceros, por accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega, por la instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, desconocimientos y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por aguas con excesos de dureza o acidez, deficiencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al pulido exterior, piezas de vidrio o plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos causados por el transporte, recambio de piezas o partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas.

Para estufas a parafina; el servicio de asistencia técnica integral SAI, no cubre en ningún caso el reemplazo gratuito de la mecha. Debido a que este producto ha sido diseñado para el uso doméstico, el presente Servicio Asistencia Integral (SAI) no tendrá validez cuando dicho producto se destine para otros usos tales como: Restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industrias y otros de similar naturaleza.

2. Costo del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) será proporcionado al consumidor en forma gratuita, incluidos mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del desplazamiento del personal Servicio Asistencia Integral (SAI) FENSA, en caso de reparaciones domiciliarias. Los repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados deberán ser restituidos por el consumidor al Servicio Asistencia Integral (SAI) FENSA, sin costo para este último.

3. Prestación del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) será prestado al producto exclusivamente por alguno de los Servicios Asistencia Integral FENSA

4. Plazo de vigencia del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) tendrá vigencia y será válido durante el plazo de un año, a contar de la fecha de compra del producto.

Este plazo no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas al producto dentro del citado periodo de vigencia.

Para los efectos de hacer efectivo el Servicio Asistencia Integral (SAI), el consumidor deberá presentar al Servicio Asistencia Integral FENSA el presente documento, acompañado de la Factura o boleta de compra del producto.

Para mayor información llame al 600 600 53 53

Conserve esta tarjeta, cuya exhibición, acompañada de la factura o boleta de compra del producto, le servirá para hacer efectivos sus derechos

Fensa

A17605601/A
G0025505/001
Abr/20