

somela®

MANUAL DE INSTRUCCIONES


IceBlender (BL2000)



- Por favor, antes de usar por primera vez, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual y consérvelo como material de consulta.
- Las imágenes mostradas en el embalaje son referenciales para fines ilustrativos de las características y funcionalidades del producto y no constituyen necesariamente una representación exacta del mismo.

Componentes

- 1 Tapa.
- 2 Tapa dosificadora.
- 3 Jarro de vidrio.
- 4 Cuchillas.
- 5 Rotor.
- 6 Perilla de control.

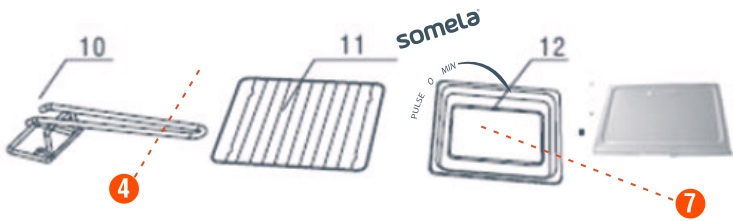

Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- Nunca deje el artefacto sin custodia mientras esté funcionando.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- Artefacto sólo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados, si no funciona como debe, si ha sufrido algún golpe o ha caído sobre alguna superficie mojada. Hágalo revisar por personal especializado en nuestro Centro de Experiencia al Consumidor.
- No manipule el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
- Desconecte el artefacto tirando del enchufe, jamás del cordón.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas que el enchufe macho en materia.
- No haga funcionar el artefacto sin carga.
- Siempre deje el artefacto desenchufado cuando no esté en uso. Conecte el aparato sólo a una toma de corriente debidamente instalada.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- Asegúrese siempre de que el aparato este correctamente montado antes de operar.
- Para lograr un buen funcionamiento de su licuadora esta debe ser instalada sobre una superficie plana.
- No utilice al aire libre o en superficies húmedas.
- Guarde la licuadora en un lugar seco y con ventilación si no se utiliza durante mucho tiempo.
- Jamás sumerja el cuerpo de la licuadora en agua u otro líquido.
- No mueva el jarro ni introduzca las manos o utensilios mientras la maquina esté en funcionamiento.
- Si debido a la consistencia de la mezcla, las cuchillas no giran libremente, detenga el proceso de licuado, utilice el pulsador "Pulse". Remueva los ingredientes con una espátula en posición "0" (apagado), reduzca la cantidad de mezcla a licuar o agregue algún líquido a la mezcla.
- Este artefacto puede funcionar como máximo 3 minutos en forma continua. Antes de volver a usar, déjelo descansar al menos 1 minuto para evitar un sobrecalentamiento.
- Es necesario tener cuidado cuando se manejan las cuchillas cortantes, cuando el vaso se vacía y durante la limpieza de la licuadora.

Funcionamiento

CONSUMO	220V ~50Hz
POTENCIA	600 W

Antes de usar por primera vez, recomendamos lavar todo en agua tibia con jabón, exceptuando el cuerpo de la licuadora.

MONTAJE DEL JARRO

Para el armado y montaje del jarro, siga las siguientes instrucciones.

- 1 Asegúrese que el artefacto este desenchufado y que el selector de velocidades este en la posición "0" (Apagado). (Fig 1.)



Fig 1.

- 2 Ponga el jarro sobre el cuerpo de la licuadora. Existen 8 maneras distintas para fijar la jarra según su preferencia. (Fig 2.)



Fig 2.

Funcionamiento

USO DE LA LICUADORA.

- 1 Antes de enchufar, asegúrese que el selector de velocidades este en la posición "0" (apagado).
- 2 Coloque los ingredientes en el interior del jarro. No sobrepasar el nivel máximo indicado en el jarro (1,5 litros). Los vegetales o frutas para procesar deben ser cortadas en trozos de 15x15 ml. (Añadir agua puede facilitar el licuado).
- 3 Coloque la tapa junto a la tapa dosificadora sobre el jarro para evitar salpicaduras. (Puede añadir ingredientes a través de la tapa dosificadora durante la operación)
- 4 Conecte la licuadora a un enchufe de pared en buen estado.
- 5 Gire el selector de velocidades entre las posiciones "min" a "máx." según la consistencia de la mezcla o "pulse" para picar hielo o alimentos más duros.
- 6 Cuando use "pulse", utilícelo en operaciones cortas y repetitivas como picar o moler. La función pulso funciona en la velocidad máxima.
- 7 Cuando termine de usar la licuadora, coloque el selector de velocidades en posición "0" y desenchufe el artefacto.



NOTA:

No vierta líquidos calientes (Temperatura mayor a 60°C) en el jarro de vidrio.
No haga funcionar la licuadora vacía

Limpeza

- No deje el jarro con alimentos por mucho tiempo, es recomendable vaciar y limpiar prontamente.
- No limpie el cuerpo de la licuadora con agua directamente; Se aconseja utilizar paños húmedos, cepillo suave o una esponja.

① Llene la licuadora hasta la mitad con una solución de agua tibia y detergente.

② Presione el botón pulse un par de veces por 1 o 2 segundos.

③ Retire el jarro y enjuague con agua corriente.



NOTA:
Las cuchillas pueden desmontarse para una limpieza completa, sujete la base del jarro con cuidado y **gírela en sentido horario** (Fig. 3).



Fig 3.

somela[®]



**REEMPLAZO INMEDIATO
DEL PRODUCTO**

somela®

SOMELA S.A.

A.Escobar Williams 600, Cerrillos • Santiago-Chile • E-mail : websomela@electrolux.com