

somela®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Black360

(F-608)



- Por favor, antes de usar por primera vez, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual y consérvelo como material de consulta.
- Las imágenes mostradas en el embalaje son referenciales para fines ilustrativos de las características y funcionalidades del producto y no constituyen necesariamente una representación exacta del mismo.

Contenidos

Componentes Pag 2

Precauciones Pag 3

Funcionamiento Pag 4

Componentes

- 1. Botón de apertura.
- 2. Mango.
- 3. Indicador de llenado.
- 4. Interruptor.
- 5. Base de alimentación.
- 6. Recipiente.
- 7. Filtro de sarro.
- 8. Tapa



Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- Coloque el hervidor sobre una superficie plana y estable, ubicándolo lo más lejos posible de sus bordes, fuera del alcance de los niños.
- No deje este artefacto desatendido cuando esté funcionando.
- No sobrepase la cantidad máxima de agua del hervidor. Sobrepasar el nivel máximo podría ocasionar quemaduras a las personas. Para tomar el hervidor utilice el mango plástico. No toque el recipiente, ya que se calienta durante el funcionamiento.
- Desconecte tirando del enchufe, nunca del cordón.
- Nunca deje que el cordón cuelgue por el borde del mesón. Un niño podría tirar del cordón y volcar el hervidor ocasionándole graves quemaduras.
- No use alargadores de dos contactos o enchufes triples.
- Utilice el artefacto solamente para calentar o hervir agua, no lo utilice para calentar café, leche, té o cualquier otro líquido.
- Mantenga supervisión directa cuando el artefacto se esté usando cerca de los niños. No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados, si no funciona como debe, si ha sufrido algún golpe o ha caído sobre alguna superficie mojada. Hágalo revisar por personal especializado en nuestro Centro de Experiencia al Consumidor.
- Utilice siempre el hervidor en conjunto con su base de alimentación.
- Desenchufe el artefacto cuando no lo esté usando, antes de limpiarlo o hacerle alguna mantención.
- No ubique el artefacto en una superficie caliente o con bordes filosos que pueden dañar el cordón.
- Hierva solo la cantidad de agua necesaria, así ahorra energía.
- No ubique el artefacto cerca o sobre estufas, cocinas, hornos o cualquier tipo de calefactor.
- No abra la tapa cuando el artefacto esté funcionando ya que ello podría ocasionar quemaduras.
- No guarde el artefacto si está caliente, espere a que se enfríe.
- No encienda el artefacto sin agua o bajo nivel mínimo de agua.
- Este artefacto requiere para su funcionamiento que la instalación de su domicilio cuente con cables y enchufes de pared de una capacidad mínima de 10 Amperes. En caso contrario, no enchufar, pues podría producirse un recalentamiento de los enchufes y/o daños a la red eléctrica. La garantía no cubre fallas provocadas por enchufes de pared defectuosos o de características distintas a las recomendadas en este manual.
- Artefacto solo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (Incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

Funcionamiento

Antes de usar su hervidor por primera vez, es recomendable hervir agua botándola posteriormente. Espere que se enfríe y luego enjuague con agua fría. Desenrolle el cordón de la base de alimentación (5) hasta el largo que desee y fíjelo pasándolo por la ranura de salida.

LLENADO DE AGUA

1 Antes de llenar con agua, retire el recipiente (6) de la base de alimentación (5)

2 Abra la tapa (8) del hervidor pulsando la tecla de apertura (1)

3 Llene con agua asegurándose de no sobrepasar el nivel máximo y llenar sobre el nivel mínimo visualizando el indicador de llenado (3) (Fig. 1)



Fig. 1

Funcionamiento



NOTA:
Si por descuido el hervidor no se ha llenado por lo menos al nivel mínimo, se accionara un dispositivo de seguridad que lo desconectara automáticamente. Si esto ocurre, desenchufe el artefacto y deje que se enfríe, después llénelo con agua suficiente y vuelva a enchufarlo.

4

Cierre la tapa (8), presionándola hasta asegurarse que está completamente cerrada. Oirá un "clic".



IMPORTANTE:
Tome el hervidor siempre por su mango (2)

ENCENDIDO

1

Asegúrese de colocar la base de alimentación (5) en una superficie firme y plana.

2

Coloque el hervidor sobre la base de alimentación (5)(Fig. 2)



Fig. 2

3

Enchufe la base de alimentación (5) a una toma corriente en buen estado y que tenga conexión a tierra.

4

Presione el interruptor (4) hacia la posición "1". La luz de funcionamiento se encenderá (Fig. 3).

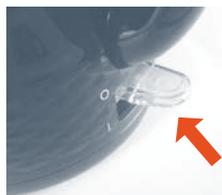


Fig. 3

APAGADO

Cuando el agua hierve, el artefacto se apaga automáticamente junto a la luz de funcionamiento del indicador de llenado (3). Sin embargo, es posible apagar el hervidor en cualquier momento llevando el interruptor (4) hacia la posición "0".



IMPORTANTE:

Nunca haga hervir el agua con la tapa (8) abierta. Para que el hervidor se apague automáticamente, la tapa debe permanecer totalmente cerrada.

VACIADO DEL AGUA

Retire el recipiente (6). (Fig. 4) de la base de alimentación (5) y vierta el agua con precaución (Fig. 5).





**REEMPLAZO INMEDIATO
DEL PRODUCTO**

somela®

SOMELA S.A.

A.Escobar Williams 600, Cerrillos • Santiago-Chile • E-mail : websomela@electrolux.com