

## MANUAL DE INSTRUCCIONES Licuadora SBL20 SBL21



Fotos y dibujos ilustrativos

### SOLO PARA USO DOMÉSTICO




**ATENCIÓN:** No utilice este producto sin antes leer el manual de instrucciones.

Lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y conserve este manual para consultas. Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.

### COMPONENTES

- A. Tapa dosificadora
- B. Tapa con abertura
- C. Jarro de vidrio
- D. Sello
- E. Cuchillas
- F. Cuerpo base
- G. Selector de velocidades
- H. Base antideslizante

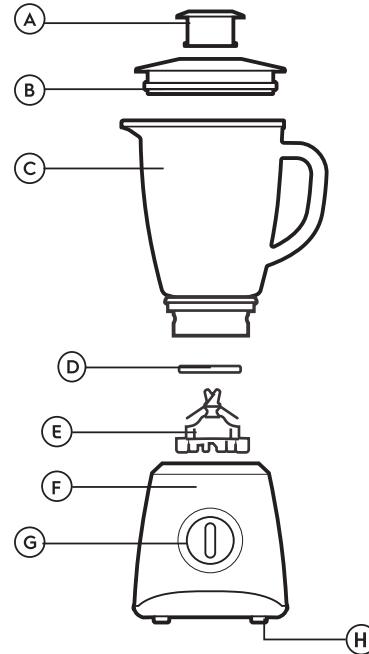

### PRECAUCIONES

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guarde este manual para futuras referencias.
- Antes de utilizar el artefacto verifique si el voltaje de la red eléctrica es la misma de la placa característica del producto.
- No utilice el cordón para tirar o arrastrar el producto.
- El enchufe macho de conexión deberá conectado solamente a un enchufe hembrado de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.

- No use alargadores; tampoco enchufes triples.
- No deje el cordón colgado en esquinas de la mesa para no dañarlo.
- Desconecte el artefacto tirando del enchufe, jamás del cordón.
- No sujetar, torcer, estirar o amarrar el cordón.
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados, estos deben ser substituidos por el Servicio de Asistencia Integral SAI, con el fin de evitar riesgos.
- Coloque siempre el aparato en una superficie plana y nivelada.
- Desconecte el aparato y desenchufar la licuadora cuando esta sea dejada sin supervisión, antes de montar, desmontar, sustituir accesorios y al acercarse a las partes móviles.

- Para evitar riesgos de choque eléctrico, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cordón, el enchufe o el propio producto en el agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
- Este aparato no se destina a la utilización por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para asegurar que estas no estén jugando con el aparato.
- Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
- Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien la manipula.

- Este aparato está destinado al uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina de uso del grupo de funcionarios en tiendas; oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de granja y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes tipo residenciales; ambientes de media pensión.
- No haga funcionar el artefacto sin carga.
- Nunca toque las cuchillas o los accesorios con las manos o con cualquier utensilio cuando el aparato esté en funcionamiento.
- AVISO: Las cuchillas y los accesorios son muy afilados. Se debe tener cuidado al montar, desmontar, después de la utilización o durante la limpieza.
- No sobreuse la capacidad máxima indicada en el producto.
- Nunca procese líquidos muy calientes (máx. de 50°C).
- No utilice este producto para mezclar pintura. Peligro, puede resultar en explosión!
- Nunca utilice el producto sin la tapa.
- Si debido a la consistencia de la mezcla, las cuchillas no logran girar libremente, detenga el proceso de licuado y desenchufe la licuadora. Revuelva los alimentos con una espátula o agregue algún líquido a la mezcla, o reduzca la cantidad de mezcla.
- El producto no puede ser utilizado para mezclar o triturar sustancias duras y secas, excepto cubos de hielo.
- Mantenga las manos y los utensilios fuera del producto durante el funcionamiento, para reducir el riesgo de lesiones graves o daños a la Licuadora.
- Es necesario tener cuidado cuando se manejan las cuchillas cortantes, cuando el vaso se vacía y durante la limpieza de la licuadora.
- Tenga cuidado al colocar líquidos calientes en el aparato (máx. de 50°C), ya que la liberación repentina de vapores podrá causar quemaduras.
- CUIDADO: Manipule con cuidado, las cuchillas son muy afiladas!
- Utilice este equipo por más de 2 minutos continuos al procesar cargas pesadas. Después de la utilización por 2 minutos con cargas pesadas, déjelo descansar al menos 10 minutos para evitar un sobrecalentamiento.
- Para su seguridad y conveniencia, se recomienda que solo los profesionales capacitados por Somela reparen el producto.
- Somela enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interfeír con el rendimiento del producto, consulte la sección Solucionando Problemas.
- No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio de Asistencia Integral SAI.
- Conserva la boleta de compra del aparato, ya que el servicio en garantía solo es válido si se presenta la misma al Servicio de Asistencia Integral SAI.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Licuadora	
Modelo	SBL20	SBL21
Voltaje (V~)	220-240	220-240
Potencia (W)	400	400
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60
Capacidad total de la jarra (L)	1.5	
Capacidad útil de la jarra (L)	1.5	
Funció	2 velocidades+pulse	
Color	Gris	Blanco

### SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La jarra/base no están debidamente encajadas.	Verifique si todos los componentes se encuentran en la posición correcta.	Nunca procese líquidos muy calientes (máx. de 50°C).
Falla en la red eléctrica.	Verifique si el enchufe está correctamente conectado al tomacorriente o intente en otro tomacorriente.	No utilice este producto para mezclar pintura. Peligro, puede resultar en explosión!
La licuadora no funciona.	Falla en la red de energía eléctrica.	Nunca utilice el producto sin la tapa.
El motor se sobrealentó.	Espera que se enfrie la licuadora.	Si debido a la consistencia de la mezcla, las cuchillas no logran girar libremente, detenga el proceso de licuado y desenchufe la licuadora. Revuelva los alimentos con una espátula o agregue algún líquido a la mezcla, o reduzca la cantidad de mezcla.
El motor para durante el funcionamiento.	Si para el motor, apague inmediatamente el producto, retire el enchufe del aparato de la toma y deje que enfrie totalmente antes de usarlo de nuevo.	El producto no puede ser utilizado para mezclar o triturar sustancias duras y secas, excepto cubos de hielo.
Los ingredientes son demasiado grandes.	El motor se sobrealentó.	Mantenga las manos y los utensilios fuera del producto durante el funcionamiento, para reducir el riesgo de lesiones graves o daños a la Licuadora.
	Corte todos los vegetales y frutas en pedazos, con un tamaño entre 1,8 cm <sup>2</sup> y 2,5 cm <sup>2</sup> .	Es necesario tener cuidado cuando se manejan las cuchillas cortantes, cuando el vaso se vacía y durante la limpieza de la licuadora.

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Antes de usar su licuadora por primera vez recomendamos lavar todo en agua tibia con jabón, exceptuando el cuerpo/motor.
2. Limpie la base cuidadosamente con un paño húmedo.

## FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese que el artefacto esté desenchufado y que el selector de velocidades esté en la posición "0" (apagado).
2. Coloque el anillo de sello en la unidad de cuchillas extraíbles. Luego encaje la unidad de cuchillas con el sello en el jarro y gire la base en su interior en sentido antihorario.
3. Ubique el jarro en la base asegurándose que la manilla quede a la derecha.
4. Coloque los ingredientes en el interior del jarro. No sobrepase el nivel máximo indicado en el jarro (1,5 litros). Se recomienda cortar los alimentos en pequeños trozos para mejor el rendimiento.

**NOTA:** Añadir agua puede facilitar el licuado.

5. Coloque la tapa dosificadora junto a la tapa principal sobre el jarro para evitar salpicaduras.



6. Asegúrese que el selector de velocidades se ubica en la función "0" (apagado). Conecte el enchufe del artefacto a una toma de corriente.
7. Gire el selector de velocidades entre las posiciones "1" a "2" según la consistencia de la mezcla: Velocidad "1" para baja velocidad, velocidad "2" para alta velocidad y "P" (pulse) para la función de pulso.

8. Use "P" (pulse) para operaciones cortas y repetitivas como picar o moler. La función pulso funciona en la velocidad máxima.

9. Cuando termine de usar la licuadora, coloque el selector de velocidades en posición "0" (apagado) y desenchufe el artefacto.

**NOTA:** No vierta líquidos calientes (Temperatura mayor a 50°C) en el jarro de vidrio.

**NOTA:** No haga funcionar la licuadora vacía.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. No utilice abrasivos fuertes, limpiadores cáusticos o limpiadores de hornos para limpiar este aparato.
2. No deje el jarro con los alimentos por mucho tiempo. Es recomendable vaciar y limpiar prontamente.
3. No limpie el cuerpo de la licuadora con agua directamente. Se aconseja utilizar paños húmedos, cepillo suave o una esponja.
4. Llene la licuadora hasta la mitad con una solución de agua tibia y detergente.
5. Presione el botón pulse 1 (P1) o pulse 2 (P2) un par de veces, por 1 o 2 segundos.

6. Retire el jarro y enjuague con agua corriente.

**NOTA:** Las cuchillas pueden desmontarse para una limpieza completa. Para ello extraiga el jarro, póngala boca abajo y gire la base en su interior en sentido horario.

**NOTA:** El jarro, soporte de cuchillas, tapa y tapa dosificadora pueden ser lavados en lavavajillas.

## ALMACENAMIENTO

Guarde su Licuadora en lugar plano, seco y seguro, lejos del alcance de niños.

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR



LA RED MÁS GRANDE  
DE ESPECIALISTAS EN  
ELECTRODOMÉSTICOS  
DE CHILE