

somela®

MANUAL DE INSTRUCCIONES Licuadora manual SHB30



Fotos y dibujos ilustrativos


SOLO PARA USO DOMÉSTICO



ATENCIÓN: No utilice este producto sin antes leer el manual de instrucciones. Lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y conserve este manual para consultas. Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.

COMPONENTES

- A. Botón de velocidad estándar
- B. Botón de velocidad turbo
- C. Cuerpo de la licuadora manual
- D. Brazo moledor metálico
- E. Cuchilla
- F. Vaso mezclador
- G. Batidor de claras
- H. Unidad de acoplamiento del batidor de claras
- I. Vaso del mini procesador
- J. Cuchillas para mini procesador
- K. Tapa del mini procesador

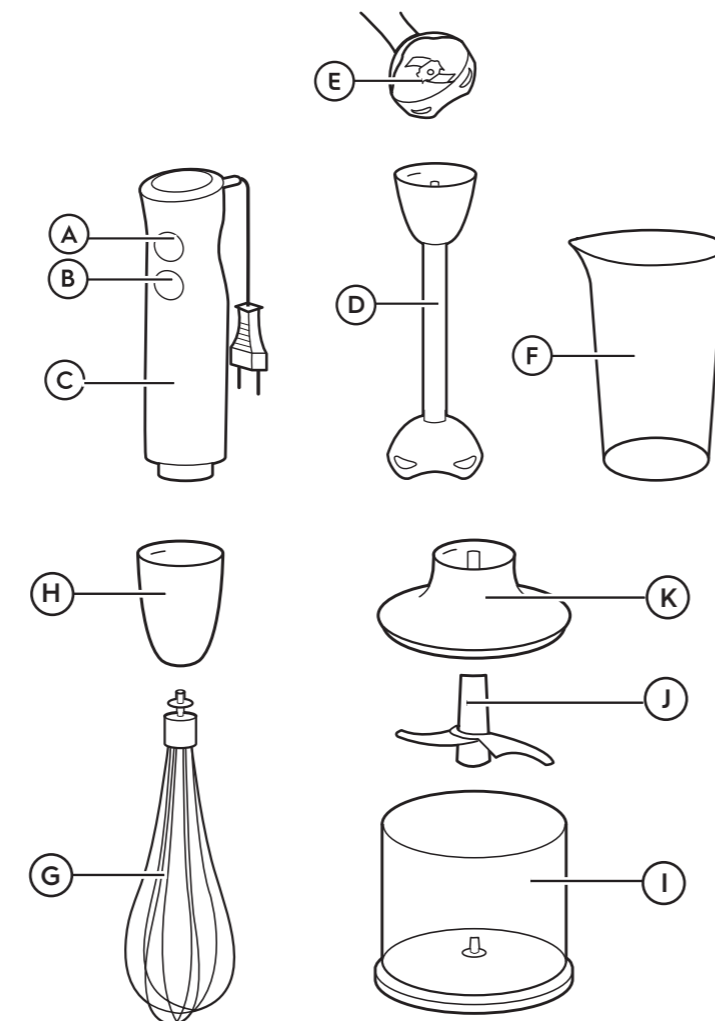

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Licuadora Manual
Modelo	SHB30
Voltaje (V~)	220
Potencia (W)	600
Frecuencia (Hz)	50
Capacidad del vaso mezclador (ml)	600
Capacidad del vaso del mini procesador (ml)	600

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Aprende cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto. No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio de Asistencia Integral SAI.

Problema	Causa probable	Solución
La licuadora manual no funciona.	El enchufe no está conectado al tomacorriente.	Enchufe el producto en otro tomacorriente.
	No hay energía eléctrica en el tomacorriente.	Conecte el producto a otro tomacorriente del mismo voltaje. Verifique si hay energía eléctrica.
La base no funciona.	El montaje de la base no se realizó correctamente.	Asegúrese de que la base esté conectada correctamente.

PRECAUCIONES

- Lea atentamente las instrucciones antes de usar.
- Compruebe que el voltaje de la red eléctrica sea el mismo que el de la etiqueta del producto antes de encenderlo.
- Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación cuando se deje sin supervisión, así como antes de montar, desmontar y limpiar.
- No utilice el cable de alimentación para tirar o arrastrar el producto.
- No deje el cable eléctrico colgando en esquinas de mesas para evitar dañarlo.
- Nunca desenchufe el producto del tomacorriente tirando del cable de eléctrico. Use el enchufe.
- No apriete, tuerza, estire ni ate el cable eléctrico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio de Asistencia Integral SAI.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no moje ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el producto en agua u otros líquidos o materiales inflamables.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Después de desembalar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Siempre apague el producto y desenchufe el cable de alimentación antes de cambiar los accesorios o al acercarse a piezas móviles mientras usa el producto.
- Utilice repuestos originales. Esto evita daños al producto y riesgos para quienes lo manipulan. Asegúrese de que la Licuadora manual esté apagada antes de retirarlo del soporte.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina para uso del grupo de funcionarios en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes de media pensión.
- Si las cuchillas se atascan, desenchufe el aparato antes de quitar los ingredientes que causan el bloqueo.
- Nunca toque las cuchillas o las partes interiores con las manos ni con ningún utensilio cuando este encendido.
- ¡Las cuchillas están muy afiladas! ¡Riesgo de lesiones! ¡Tenga cuidado al montar, desmontar después de su uso o limpieza! Asegúrese de haber desenchufado el producto.
- Las cuchillas son afiladas, manipule el producto con cuidado.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas de corte al vaciar el recipiente y durante la limpieza, ya que están afiladas. Tenga cuidado al colocar líquido caliente en el procesador de alimentos o en la licuadora manual, ya que puede salir despedido del aparato debido a vapores súbitos.
- Para su seguridad y conveniencia, se recomienda que solo los profesionales capacitados por Somela reparen el producto.
- Somela enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto; consulte la sección Solucionando Problemas.
- No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio de Asistencia Integral SAI. Conserve la boleta de compra del aparato, ya que el servicio en garantía solo es válido si se presenta la misma al Servicio de Asistencia Integral SAI.

FUNCIONAMIENTO

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales del embalaje y etiquetas promocionales del producto.

2. Limpie el cuerpo de la Licuadora manual con un paño húmedo. Nunca enjuague ni sumerja el cuerpo de la Licuadora manual en agua o cualquier otro líquido.

3. Limpie todos los demás accesorios con agua tibia, detergente neutro y un paño suave. Luego seque bien todos los accesorios.

UTILIZANDO SU LICUADORA MANUAL


1. Antes de montar los accesorios en la Licuadora manual, asegúrese de que el enchufe esté desconectado del tomacorriente.

2. Para montar la Licuadora manual, inserte la base en el cuerpo de la Licuadora manual y gire en sentido horario hasta que encaje. Para desmontar, gírelo en sentido antihorario.


NOTA: Al encajar el cuerpo de la Licuadora manual con los accesorios, asegúrese de que se hizo de acuerdo con el marcado en la parte posterior del producto.

NOTA: Al procesar alimentos con carga máxima, el tiempo de uso de la Licuadora manual no debe exceder los 30 segundos ininterrumpidos. Si no se alcanza el punto deseado, apague la Licuadora manual y déjelo reposar durante un minuto.

3. Inserte la licuadora manual hasta el fondo del vaso mezclador y comience a mezclar nuevamente usando uno de los botones de velocidad. Asegúrese de que la jarra de la licuadora no contenga más alimentos que 2/3 de la capacidad máxima. Si no usa el vaso de la licuadora manual, no sumerja la base más de 2/3 del recipiente usado.

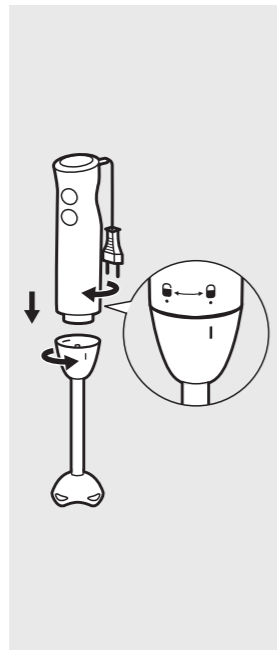

Mueva la Licuadora manual suavemente hacia arriba y hacia abajo para garantizar un mejor rendimiento de procesamiento. Suelte el botón para apagar.

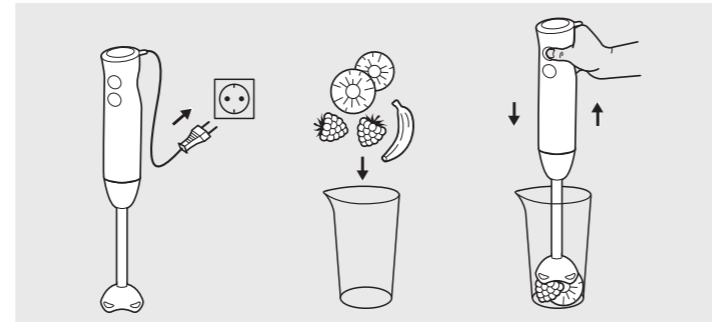

Preparaciones	Velocidades	Tiempo máximo	Cantidad máxima
Sopas, cremas de verduras, mayonesas y salsas.	Normal	30 segundos	200g
Triturar zanahorias (Pedazos de 15 mm x 15 mm x 15 mm).	Turbo	10 segundos	500g Nota: considere 200 g de trozos de zanahoria por 300 g de agua.

UTILIZANDO SUS ACCESORIOS

Batidor de claras

Adecuado para: crema de leche, claras de huevo, postres cremosos.

1. Inserte el batidor de claras en la unidad de acoplamiento.


2. Conecte la unidad de acoplamiento al cuerpo de la licuadora manual girándolo en sentido horario.

3. Coloque los ingredientes en el cuerpo medidor o en un bol de su elección, respetando siempre la capacidad máxima.

Consejo: La Licuadora manual se puede utilizar para mezclar alimentos dentro de cacerolas. Cuando mezcle alimentos o líquidos calientes, tenga cuidado con salpicarse líquidos calientes sobre usted.

4. Para evitar salpicaduras, inicie siempre el proceso a velocidad normal y sumerja el batidor en los ingredientes antes de iniciar la operación.

5. Mezcle los ingredientes moviendo lentamente la Licuadora manual hacia arriba y hacia abajo con movimiento circular. Si el producto se atasca, primero desenchúfelo del tomacorriente y solo entonces límpielo o destrabe.

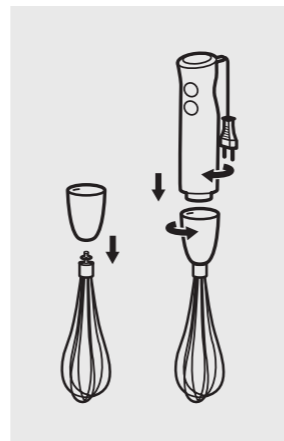

6. Desenchufe siempre el producto del tomacorriente antes de limpiarlo.

NOTA: El funcionamiento continuo del producto no debe exceder los 3 minutos ininterrumpidos. Nunca lo use sobre aceites, grasas o carnes calientes.

Preparaciones	Velocidad	Tiempo máximo	Cantidad máxima
Cremas y claras a punto de nieve	Turbo	3 minutos	200g

MINI PROCESADOR

Adecuado para: picar queso, cereales, ajo, hierbas y especias, etc.


1. Limpie el vaso, las cuchillas y la tapa del mini procesador.

2. Coloque las cuchillas en la tapa del mini procesador y coloque los ingredientes (nunca por encima de la cantidad máxima indicada).

3. Vuelva a colocar la tapa y cierre.

4. Conecte el cuerpo de la licuadora manual a la parte superior de la tapa del mini procesador.

5. Encienda la licuadora manual presionando el botón de velocidad normal o turbo.

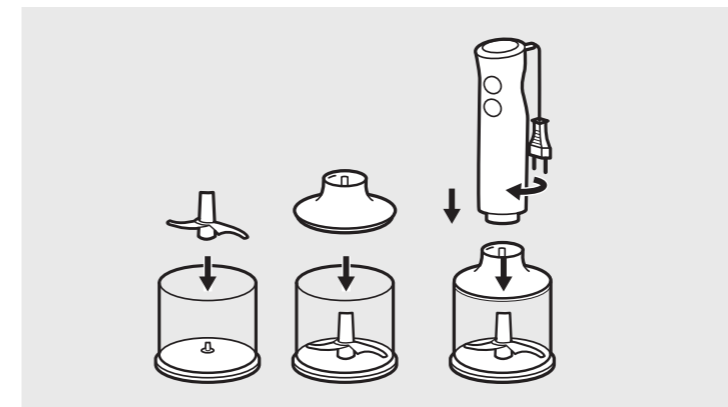

NOTA: El funcionamiento continuo del producto no debe exceder los 30 segundos sin interrupción.

Preparaciones	Velocidad	Tiempo máximo	Cantidad máxima
Triturar carnes o almendras (tamaño 20 x 20 x 20 mm)	Turbo	30 segundos	200g

ATENCIÓN: ¡Las cuchillas están muy afiladas! Tenga mucho cuidado al manipularlos, especialmente al sacarlos del procesador, vaciar el recipiente y durante la limpieza.

ATENCIÓN: Si los ingredientes se atascan en los lados del recipiente, aflójelos agregando líquido o con una espátula.

ATENCIÓN: Si el producto se calienta, déjelo enfriar a temperatura ambiente antes de continuar usándolo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar, siempre apague la licuadora manual desenchufándola. Desconecte la base del cuerpo de la Licuadora manual. No sumerja la base metálica en agua, lávela solo con agua corriente (no use limpiadores abrasivos o detergentes). Déjelo secar en pie.

NOTA: No use productos de limpieza abrasivos, cepillos o utensilios de metal para limpiar los accesorios, para evitar dañar el acabado del producto.

3. Lave el vaso y las cuchillas con agua caliente y jabón. La base no debe lavarse en el lavavajillas. Los accesorios vaso mezclador, batidor de claras (sin el soporte de plástico), vaso del mini procesador y las cuchillas del procesador se pueden lavar en el lavavajillas.

4. Limpie el cuerpo de la Licuadora manual con un paño húmedo y seque completamente. Nunca sumerja en agua debido al riesgo de descarga eléctrica.

ALMACENAMIENTO

Guarde su Licuadora manual en un lugar plano, seco y seguro.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR



SAI Servicio Asistencia Integral

600 600 5353

LA MEJOR RED DE SERVICIO EN TODO CHILE