

Fensa



MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS MANUAL

NMD025S5GCRG / NMD030S5GCRG

HORNO MICROONDAS

MICROWAVE OVEN

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y GUARDELAS PARA
FUTURAS REFERENCIAS.**

**READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO USING APPLIANCE AND KEEP THIS MANUAL FOR
FUTURE REFERENCE.**

Gracias por elegir Fensa como marca para su horno microondas.

Los hornos microondas Fensa han sido concebidos bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aún más comodidad al usuario. Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nuevo horno microondas ofrece, Fensa creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.


Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su horno microondas y guárde las en un lugar seguro para futura referencia. Fensa una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón, para enviarlos a las compañías de reciclaje.

De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) se debe colectar y disponer de los artículos eléctricos y electrónicos separadamente.

Si futuramente necesita desechar este electrodoméstico NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sirvase enviar el aparato a los puntos de RAEE donde los haya disponibles.

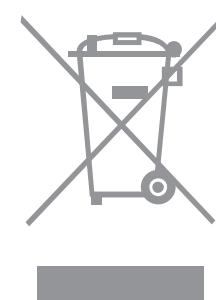

| | |
|-------------------------------|----|
| Descripción..... | 03 |
| Sugerencias de Seguridad..... | 04 |
| Instalación..... | 07 |
| Panel de control..... | 10 |
| Como Usar..... | 11 |
| Mantenimiento..... | 22 |
| Guía de Soluciones..... | 24 |
| Informaciones Técnicas..... | 53 |

ADVERTENCIA

ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR PERSONAS (INCLUYENDO NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, SALVO SI HAN TENIDO SUPERVISIÓN O INSTRUCCIONES RELATIVAS AL USO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD. LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGAN CON EL APARATO.

Atención!


El aparato que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente del que se muestra en las figuras de este manual, pero la forma en general deberá ser la misma.

Este horno microondas ha sido proyectado para uso doméstico. No se recomienda su uso para fines comerciales, industriales y/o en laboratorios. El aparato que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, ya que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país.

Retire el horno y todos los materiales de la caja de cartón.

Su horno tiene las siguientes partes:

ESP

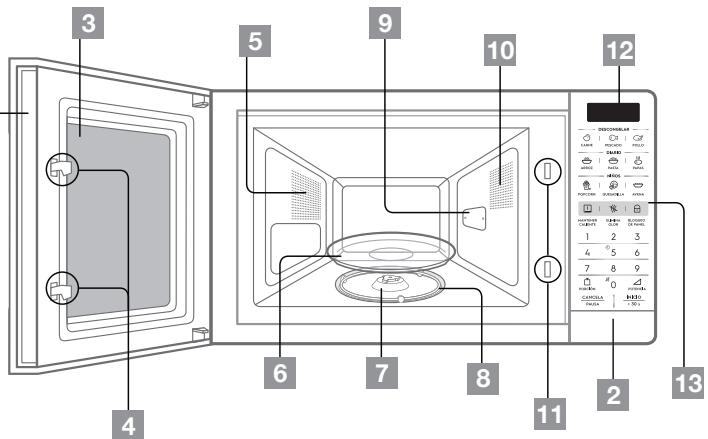

- 1** Puerta
- 2** Botón Pulsador
- 3** Película adhesiva de puerta
(no quitar)
- 4** Cierres de seguridad
- 5** Ventilación
- 6** Plato giratorio
- 7** Encaje

- 8** Soporte
- 9** Protección de guía de ondas
(no extraer y siempre mantener desinfectado)
- 10** Lámpara
- 11** Dispositivo de seguridad
- 12** Pantalla
- 13** Panel de control

Atención!

Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados ya que son susceptibles a explosiones.

Use utensilios recomendados para el horno microondas.

Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, observe la cocción debido a la posibilidad de presencia de fuego. Calentar líquidos en el microondas puede generar ebullición retardada, por lo que debe tener cuidado al manipular el recipiente. Unos segundos después de la operación aún puede estar hirviendo y salpicar, causando accidentes como quemaduras graves. Para evitar este riesgo, espere unos segundos antes de retirar la bebida y mezcle antes de consumir.

ESP

Seguridad

- El microondas no calienta los contenedores identificados como "apto para microondas", estos se calientan debido al calor disipado por los alimentos. Use guantes al manipular los contenedores para evitar quemaduras.
- No use recipientes de plástico al cocinar o cocer salsas, jarabes u otros alimentos que concentren demasiado el calor.
- No utilice recipientes de metal o platos con pintura metálica para evitar chispas dentro del horno microondas.
- Evitar el uso de recipientes de cuello estrecho o lado bajo.
- No caliente botellas de bebida en el microondas.
- Nunca caliente líquidos o alimentos en recipientes totalmente sellados ya que pueden explotar.
- La temperatura de las superficies cercanas puede aumentar cuando el aparato funcione.
- Retirar los elementos de sujeción como cables de plástico o de papel antes de ponerlos en el horno.
- Los huevos con cáscara y los huevos cocidos enteros no se deben calentar en el horno microondas ya que pueden explotar, incluso después de la cocción.
- No cocine la comida en exceso. Algunos tipos de alimentos, como el azúcar, cuando se cocina en exceso pueden inflamarse en el horno. Esté atento sobre todo si se coloca papel, plástico u otros elementos fácilmente combustibles en el horno microondas.
- Algunos ingredientes se calientan más rápido que otros. Por ejemplo, el relleno de las rosquillas (donuts) puede calentarse más que la masa. Recuerdello para evitar quemaduras.
- Para calentar o fundir la grasa de alimentos sólidos* y salsas, utilice el nivel de potencia inferior al 40% y cubra el recipiente con una toalla de papel o con una tapa para microondas, con el fin de evitar que explote en el aparato *(por ejemplo: Mantequilla, margarina, barra de chocolate).

- Nunca desenchufe el horno microondas tirando del cable de alimentación.
- No sumerja el cable o el enchufe en agua.
- No apriete o doble el cable.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un proveedor de servicio autorizado para evitar riesgos.
- Desenchufe la unidad cuando la fuente de alimentación sea inestable.
- Desenchufe el horno microondas siempre que realice limpieza o mantenimiento.
- Este dispositivo no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- Evitar el contacto de cualquier tipo de aceite o grasa con las piezas de plástico del microondas. No lubrique el dispositivo bajo ninguna circunstancia.
- No utilice el horno para almacenar.
- No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el interior cuando no utilice el horno.
- Cubra los alimentos con una toalla de papel, película de plástico perforada o tapa de plástico para microondas, para evitar salpicaduras durante la cocción. Observe la cocción, por la posibilidad de que pueda incendiarse.
- No retire de la puerta la película adhesiva interna.

Atención!

El horno debe limpiarse regularmente y cualquier residuo debe ser eliminado. Mantenga las juntas de la puerta, el horno y las partes adyacentes limpias. La falta de limpieza del horno puede conducir a un deterioro de la superficie y afectar negativamente a la vida del aparato, provocando una situación peligrosa.

Atención!

Si la puerta, la junta de la puerta o el bloqueo/cierre está dañado, el horno no debe ser operado hasta que sea reparado por un técnico cualificado; Es peligroso para cualquier persona, con excepción de un técnico cualificado, realizar cualquier operación de servicio o reparación que consista en la eliminación de la caja que protege contra la exposición a la energía de microondas; Si detecta humo, apague o desconecte el horno microondas y mantenga la puerta del horno cerrada para sofocar las llamas.

Atención!

Nunca conecte el microondas vacío, ya que esto puede dañarlo. Para una mejor vida de su horno, se recomienda no usarlo con menos alimentos que 200 ml o 200 g.

- No retire la protección de la guía de ondas, manténgalo siempre desinfectado.
- El horno tiene un sistema de ventilación que enfriá los componentes eléctricos. Es ventilación normal, se produce en los lados y en el fondo del microondas.
- No exponga el horno a la interperie, ni lo utilice cerca del agua, por ejemplo: sobre el lavaplatos de la cocina, cerca de la tina, piscinas o similares.
- Para evitar incendios, nunca deje velas encendidas sobre el horno microondas.
- El horno microondas, por razones de seguridad, no funciona con la puerta abierta, no mueva las trabas de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la puerta y la parte frontal del horno, no deje que la suciedad o residuos se acumulen en la parte del cierre.
- El horno microondas es para recalentar alimentos y líquidos. El secado de ropa, zapatillas, o calentamiento de almohadillas térmicas, esponjas, paños húmedos o similares puede dar lugar a una explosión o incendio. No ponga paños que puedan bloquear las rejillas de ventilación, si están cubiertas el horno puede sobrecalentarse.
- En este caso, puede ocurrir que un dispositivo sensible a la temperatura apague automáticamente el horno por completo (incluyendo el panel de control). El horno no funcionará durante unos minutos hasta que se enfrie.
- Nunca intente reparar o permitir que alguien no cualificado intente reparar el horno microondas. Nunca quite la cubierta o intente de ninguna manera hacer funcionar el horno con la puerta abierta para no exponerse a microondas.

Instalación del producto

Es importante la circulación libre de aire a su alrededor. Las aberturas de ventilación no deben obstruirse.

Nunca ponga el horno sobre una cocina a gas o eléctrica.

Este horno no ha sido proyectado para ser empotrado. Respete las distancias mínimas indicadas en la figura que se muestra al lado.

1. Instale su horno sobre una superficie plana y firme y enchufe a la corriente.

2. Abra la puerta del horno microondas con el tirador ubicado al costado derecho de la puerta.





3. Limpie el interior del horno y las juntas de la puerta con un paño húmedo.

4. Coloque el soporte del plato giratorio en la cavidad del centro del horno. Los rodillos son iguales, por lo tanto su posición es indiferente.

5. Encaje correctamente el plato giratorio en el soporte central.

Atención!

No haga funcionar el microondas si el plato giratorio no está correctamente encajado.

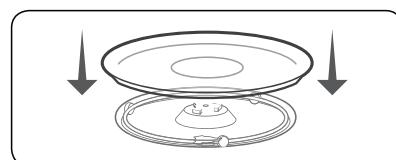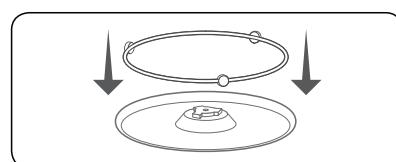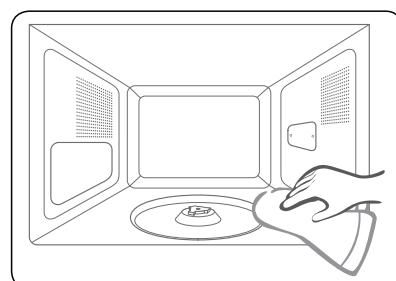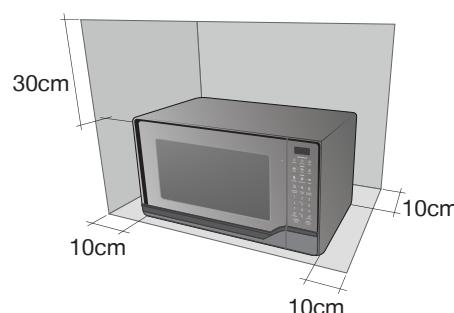

Efectos de Interferencia

El funcionamiento del microondas puede interferir en la señal de su radio, TV o equipo similar.

Cuando eso ocurra, usted podrá minimizar el problema tomando las siguientes medidas:

1. Conecte el microondas a un enchufe diferente.
2. Cambie el horno de lugar.
3. Cambie la radio o el televisor de lugar, conectándolos a otro enchufe.
4. Reorienté la antena de radio o TV.

Instalación eléctrica

Instrucciones de conexión a tierra:

Para su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique la condición de la red eléctrica del lugar de instalación del producto o entre en contacto con el Servicio Autorizado Fensa.

La compra del producto no cubre su instalación.

Antes de prender su microondas, verifique si el voltaje del tomacorriente donde se va a conectar el aparato es igual al que se indica en la etiqueta localizada cerca del enchufe (en el cable eléctrico).

Para su seguridad personal, se deberá conectar este aparato a tierra adecuadamente, de acuerdo con la norma técnica.

En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choques eléctricos suministrando una ruta de escape para la corriente eléctrica.

Si usted no posee conexión a tierra en su residencia o le queda alguna duda, llame un electricista de su confianza para ejecutar el trabajo.

Nunca conecte el cable tierra del microondas al neutro de la red eléctrica, al cable de pararrayos, a tuberías de gas, partes metálicas de ventanas, alguna estructura de su residencia o a la tierra de macetas de flores.

Advertencia sobre el voltaje

El voltaje del tomacorriente de la pared debe ser el mismo que se especifica en la etiqueta ubicada en la parte posterior o en el cable de alimentación del horno.

Conecte su microondas a un tomacorriente exclusivo. No utilice extensiones o conectores tipo T. Peligro de descargas eléctricas.

Tocar algunos de los componentes internos podría causar serias lesiones corporales o inclusive la muerte. No desmonte este electrodoméstico.

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede resultar en descargas eléctricas. No enchufe el electrodoméstico hasta que esté instalado y conectado a tierra adecuadamente.

La instalación eléctrica debe estar de acuerdo con las normas técnicas. De lo contrario, Fensa se exime de cualquier responsabilidad por posibles daños causados al horno microondas, a terceros y/o al propio lugar de instalación.

Sistema de seguridad eléctrica: Disyuntores

Este modelo requiere una fuente de alimentación dedicada y un disyuntor exclusivo. Para su seguridad el disyuntor de toma de corriente o circuito utilizado para la conexión debe ser de fácil acceso.

- Para la unidad de 127V, utilizar un disyuntor 20A en fase.
- Para la unidad de 220V (entre dos fases), utilice un disyuntor bipolar 15A
- Algunas regiones tienen 220V entre fase y neutro. En este caso, utilice un disyuntor 15A en la fase.

En caso de duda con respecto al sistema eléctrico de su hogar, consulte a la compañía eléctrica.

- 1 Pantalla
- 2 Menu descongelar
- 3 Menu diario
- 4 Menu niños
- 5 Elimina olor
- 6 Bloqueo del panel
- 7 Mantener caliente
- 8 Teclas del ajuste de tiempo
- 9 Tecla reloj
- 10 Porción
- 11 Tecla sin sonido
- 12 Potencia
- 13 Cancela / Pausa
- 14 Inicio / +30s



Atención!

La descripción del panel de control se basa en un modelo típico, la función es la misma en su horno microondas aunque pueda haber algunas diferencias en su apariencia.

Como funciona el horno microondas

Las microondas son formas de energía similares a las ondas de radio, televisión y luz solar común. Las microondas se esparcen en la atmósfera y desaparecen sin causar ningún efecto. Los hornos de microondas poseen un circuito eléctrico proyectado para hacer uso de la energía de las microondas para cocinar alimentos.

La energía eléctrica suministrada por el circuito eléctrico se utiliza para generar la energía del microondas. Las microondas son conducidas al interior del horno mediante aberturas laterales dentro del horno.

Las microondas no atraviesan las paredes de metal del horno, pero pueden atravesar materiales como vidrio, porcelana, plástico, toallas de papel y utensilios especiales para microondas.

Cuando se abre la puerta, el horno automáticamente deja de producir microondas.

La energía de microondas se convierte totalmente en calor cuando penetra en los alimentos, sin dejar ningún tipo de energía residual en ellos.

La mayor ventaja del horno microondas sobre el horno convencional está en la rapidez de cocción y en el hecho de conservar las vitaminas de los alimentos.

Paso a paso

Al enchufar por primera vez o cuando ocurra una falta de energía, la pantalla del horno microondas mostrará: 12:00.

Antes de usar su horno microondas por primera vez

El aislamiento térmico de su horno microondas produce durante los primeros minutos de funcionamiento humo y olores característicos. Ejecute la función "Elimina Olor" en la pantalla para reducir los olores de los primeros usos:

1. Abra la puerta del horno de microondas y asegúrese de que la máquina esté vacía.
2. Cierre la puerta y pulse el botón "Elimina Olor". La función se iniciará automáticamente.

Ajuste del reloj

Su horno microondas tiene un reloj interno que se deben ajustar cuando:

- El horno se enciende por primera vez;
- Existe una falta de energía eléctrica.

Como activar el Reloj

1. IMPORTANTE: El ajuste del reloj se debe realizar sin interrupciones, ya que después de 5 segundos sin pulsar ninguna tecla, la pantalla aceptará el tiempo programado.

2. Pulse el botón del reloj durante 2 segundos. Sonara un pitido y la pantalla mostrará 12:00.

3. Después de oír el pitido y mostrar 12:00, ajuste el reloj usando los botones de Ajuste de hora (10), 0-23 para horas y 0-59 para minutos.

4. Pulse el botón "Cancelar" y la pantalla comenzará a contar a partir de 12:00.

5. El reloj perderá el programa si se produce un corte de energía o el dispositivo es desconectado.

Para re establecer la hora siga las instrucciones anteriores.



5

Atención!

Al final de cada programa, el horno emitirá un aviso sonoro.

INICIO

+ 30 s

Inicio / + 30 s

Este método le permite cocinar o recalentar los alimentos durante 30 segundos a una potencia del 100%. Se puede utilizar para extender el tiempo de cocción en múltiplos de 30 segundos a 99 minutos.

1. Pulse el botón "Inicio / + 30 s" por cada 30 segundos que deseé añadir a la cocción.

2. Aparecerá la hora programada en la pantalla y el horno comenzará a funcionar automáticamente.

3. La pantalla mostrará la hora del reloj para mostrar el tiempo de cocción restante.

Tecla Cancela / Pausa

- Antes de cocinar: una pulsación de tecla cancela las instrucciones anteriores.
- Durante la cocción: una pulsación de tecla interrumpe la operación, 2 toques cancela el ajuste y la pantalla vuelve a mostrar la hora.

Ajuste del tiempo de cocción y la potencia

Ejemplo: para calentar la sopa durante 3 minutos y 40 segundos en alta potencia media (70%), siga estos pasos:

1. Coloque los alimentos en el centro del plato giratorio y cierre la puerta. Presione el botón "Potencia" 4 veces. El tiempo desaparece de la pantalla y aparece el nivel de potencia 70 en su lugar.

2. Pulse los botones de ajuste para ajustar el tiempo de cocción, minutos (0-99) y segundo (0-59).

3. Pulse el botón "Inicio / + 30 s". La pantalla mostrará el tiempo establecido en la cuenta atrás llegue a cero y, a continuación, desaparece. El horno se termine de cocinar al final de la hora programada y la pantalla volverá a mostrar la hora.

Atención!

Compruebe siempre en la pantalla el tiempo de cocción indicado antes de salir.

**CANCELAR
PAUSA**


POTENCIA

Niveles de potencia del horno microondas

| Tecla | Nº de toques | Pantalla | Nivel de potencia |
|---|--------------|----------|---------------------|
|  | 1 | P100 | Alto |
| | 2 | P90 | Cocción rápida |
| | 3 | P80 | Recalentar |
| | 4 | P70 | Medio-alto |
| | 5 | P60 | Calentamiento suave |
| | 6 | P50 | Medio |
| | 7 | P40 | Medio bajo |
| | 8 | P30 | Descongelar |
| | 9 | P20 | Bajo |
| | 10 | P10 | Calentar |

Este producto está diseñado para la tensión nominal que aparece en la etiqueta del cable del aparato. Si la tensión de su residencia tiene un valor más bajo o más alto, los niveles de potencia de salida pueden no corresponder con los indicados en la tabla anterior. Por tanto, los alimentos preparados con funciones preprogramadas, recetas o instrucciones de este manual, pueden no tener una cocción adecuada.

Si existen dudas acerca de la tensión en su hogar, proceda siguiendo las instrucciones del presente manual.

| Nivel de potencia | Uso |
|-----------------------------|---|
| Alto (100-90%) | Hornear pasteles; hervir el agua; cocinar el pescado y aves de corral; cocinar trozos de carne tierna; pudín de cocinero. |
| Medio alto (80-70%) | Calentar los alimentos preparados; carnes y aves asadas; Cocinar setas y mariscos; Cocine los alimentos que contengan queso y huevos. |
| Medio (60-50%) | Preparar los huevos; la preparación de sopas y arroz. |
| Medio bajo (40%) | Derretir los alimentos; derretir la mantequilla y el chocolate; cocinar cortes menos tiernos de carne. |
| Descongelar (30-20%) | Descongelar alimentos crudos y cocidos. |
| Bajo/Calentar (10%) | Suavizar la mantequilla, queso; ablandar el helado; hacer crecer la masa; mantener calientes las comidas preparadas. |

Interrupción de cocción

Puede detener la cocción cada vez que desee, para revisar la comida puede hacerlo de dos maneras:

1. Abra la puerta del horno. Esto detendrá la cocción permitiéndole verificar su comida. Cierre la puerta y pulse el botón "Inicio / + 30 s". Continuará la cocción desde el punto en que se interrumpió hasta el final de la hora programada.

2. Si ve que la comida se cocina antes de que finalice el tiempo programado, pulse el botón "Cancela / Pausa" 2 veces para finalizar el programa. Al chequear la comida que cocina o calienta, observe las recomendaciones de seguridad ya descritas en este manual.

Al abrir la puerta del horno

La luz del horno se encenderá cuando el horno esté funcionando o la puerta este abierta.

Mantener caliente

Este horno se ha programado previamente con opciones de comidas para recalentar. En este caso, no es necesario programar el tiempo de cocción o el nivel de potencia, sólo tiene que definir la porción.

1. Pulse el botón "Mantener caliente".
2. Seleccionar la tecla "Porción".
3. Pulse el botón "Inicio / +30s". El horno empezará a cocinar y después de la finalización, sonará un pitido tres veces.

INICIO
+ 30 s

CANCELAR
PAUSA



**MANTENER
CALIENTE**

Cambio del brillo de la pantalla

Puede cambiar el brillo de la pantalla, que se puede ajustar en tres niveles:

- Alta Intensidad (por defecto)
- Media Intensidad
- Baja Intensidad

Proceder de la siguiente manera:

1. Pulsar la tecla "2" durante 4 segundos. Se emitirá un sonido.
2. Para disminuir la intensidad de la luz, presione la tecla "1" una o dos veces hasta la intensidad deseada.
3. Para aumentar la intensidad de la luz presione la tecla "3" una o dos veces hasta la intensidad deseada.
4. Espere 2 segundos sin pulsar ninguna tecla, sonará un pitido y la pantalla tendrá el brillo que ha sido seleccionado.

2

1

3

Señal sonora

Siempre que se activa un comando correcto, el horno emite un pitido.

Si pulsa un botón y no se oye un pitido, el horno no aceptó el comando (revisar el programa seleccionado). Al final de cada programa el horno emitirá un pitido, se apagará automáticamente y volverá a indicar la hora, o 12:00 si no se ha programado el reloj.

Para inhabilitar el bip

1. Pulse “0” durante 2 segundos, la señal sonora y el reloj volverá a aparecer, o 12:00 si no se ha programado el reloj.
2. Para apagar el pitido, hacer lo mismo.

**Funciones de seguridad**

Para evitar el sobrecalentamiento de los componentes, después de 20 minutos de uso continuo a una potencia del 100%, el equipo automáticamente bajara 80%.

Bloqueo de panel

El horno de microondas tiene un programa especial para bloquear el panel de operaciones. Puede bloquear el horno cada vez que quiera.

1. Para bloquear el horno presione el botón de “Bloqueo de panel” 2 segundos. Sonara un pitido y el reloj volverá a aparecer en la pantalla. Si el reloj no ha sido ajustado, la pantalla mostrará 12:00.

2. Para desbloquear el horno, presione el mismo botón hasta que escuche el pitido. Una vez programado el bloqueo de panel, al presionar cualquier tecla, aparecerá en la pantalla: LOC.



**BLOQUEO
DE PANEL**

Elimina olor

Esta característica permite reducir los olores que surgen de la cocción de alimentos al interior de su horno microondas.

1. Abra la puerta del horno de microondas y asegúrese de que la máquina está vacía.
2. Cierre la puerta y pulse el botón “Elimina Olor”. La función se iniciará automáticamente.
3. Esperar a que termine el programa, o pulse el botón “Cancela / Pausa” cuando desee terminar el programa.
4. El procedimiento se puede repetir, una vez más sólo tienes que seguir los pasos anteriores.



**ELIMINA
OLOR**

Tecla Porción

Con este botón se puede seleccionar el tamaño de las porciones programadas en los menús rápidos (Descongelar, diario y niños).



PORCIÓN

Descongelar

La función de descongelación permite una rápida preparación de los alimentos congelados y es una gran ventaja sobre horno convencional. Puede descongelar carne, aves, pescado y legumbres, entre otros. El tiempo y la potencia de descongelación se seleccionan automáticamente. Sólo se debe seleccionar el tipo de alimento y el peso aproximado.

1. Seleccione la opción "Carne, pollo o pescado" pulsando la tecla deseada.
2. Pulse el botón "Porción" para ajustar el peso.
3. Pulse el botón "Inicio / + 30 s" para iniciar la descongelación.

Al final del programa, el horno emitirá un pitido y la pantalla mostrará de nuevo el reloj.

La siguiente tabla muestra los programas de descongelación, cantidades, tiempos automáticos, sus recomendaciones y el cuidado con los alimentos.

| Opción | Porción | Tiempo (min:s) | | Recomendaciones |
|---------|---------|----------------|-------|--|
| | | 25L | 30L | |
| CARNE | 0,5kg | 12:00 | 09:30 | Este programa es ideal para filetes, corderos, cerdos, costillas y carne |
| | 1,0kg | 24:50 | 23:00 | |
| | 1,5kg | 34:20 | 32:00 | |
| POLLO | 0,5kg | 11:40 | 09:30 | Proteger los extremos de las patas y las alas con tiras de papel de aluminio *. Al sonar el pitido cambiar la posición de los alimentos. Este programa es adecuado para todo tipo de aves y filetes. |
| | 1,0kg | 24:50 | 21:50 | |
| | 1,5kg | 32:00 | 29:00 | |
| PESCADO | 0,5kg | 08:00 | 05:50 | Proteger toda la cola del pescado con tiras de papel de aluminio *. Al sonar el pitido cambiar la posición de los alimentos. Este programa es adecuado para todo tipo de peces, así como filetes y porciones de pescado. |
| | 1,0kg | 21:20 | 18:20 | |
| | 1,5kg | 30:40 | 27:00 | |

* NOTA: Coloque el alimento de manera que durante el uso, las tiras de aluminio no toque las paredes interiores del horno, causando chispas y daños a la unidad.

Menú Diario

El horno microondas tiene 3 ajustes preprogramados para cocción de alimentos. En este caso, no es necesario programar el tiempo de cocción o nivel de potencia, estos serán ajustados automáticamente por el horno.

1. Seleccione el tipo de plato que desea preparar.
2. Seleccione la cantidad de comida pulsando "Porciones".
3. Pulse el botón "Inicio / + 30 s".

El horno empezará a cocinar y una vez terminado, sonará un pitido tres veces.

| Receta | Porción | Tiempo (min:s) | | Recomendaciones |
|--------|--------------------|----------------|-------|---|
| | | 25L | 30L | |
| ARROZ | 1 taza | 16:00 | 14:00 | 1 taza de arroz y 2 tazas de agua, 1 cucharada de aceite y sal al gusto. Después de la señal mantener los alimentos en el horno durante unos 5 minutos. |
| | 2 tazas | 20:00 | 18:00 | |
| PASTA | 1 porción (80g) | 5:00 | 4:30 | Abra el paquete de pasta instantánea (aproximadamente 80 g), añadir la cantidad de agua indicada en el envase y hornear con el envase semiabierto. La mitad del tiempo sonará un pitido 2 veces lo que indica que es el momento de abrir el horno y se agita la comida. Gire el recipiente en el horno y pulse el botón "Iniciar / + 30s" para terminar la cocción. |
| | 2 porciones (160g) | 7:00 | 7:00 | |
| PAPAS | 300g | 5:00 | 5:00 | cubos. Si prefiere las papas enteras, hacer algunos agujeros, añadir 1 cucharada de agua en el recipiente entreabierto. |
| | 500g | 7:00 | 7:00 | |

NOTA: Las funciones pre-programadas pueden no cumplir con el hábitos alimenticios y gustos diferentes.

Menú Niños

Este horno tiene 3 ajustes preprogramados para las comidas de los niños. En este caso, no es necesario programar el tiempo de cocción o nivel de potencia, estos serán ajustados automáticamente por el horno.

1. Seleccione el tipo de plato que desee preparar.
2. Seleccione la cantidad de comida pulsando "Porciones".
3. Pulse el botón "Inicio / + 30 s".

El horno empezará a cocinar y una vez terminado, sonará un pitido tres veces.

| Receta | Porción | Tiempo (min:s) | | Recomendaciones |
|------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 25L | 30L | |
| POPCORN | 50g | 1:40 | 1:40 | Use sólo palomitas para microondas. Siga las instrucciones del fabricante de las palomitas y coloque el paquete al centro del plato giratorio. Durante la preparación el volumen del paquete irá aumentando. Tenga cuidado al abrir el paquete después de la preparación para evitar quemaduras. |
| | 100g | -- | 2:40 | |
| QUESADILLA | 1 un. | 1:00 | 0:40 | 1 tortilla 1 rebanada de queso o queso crema 1 rebanada de jamón ½ tomates picados 1/4 pimiento rojo picado 1/4 pimiento amarillo picado ½ taza de pollo desmenuzado En un plato, coloque la tortilla y cubra con queso, las verduras y el pollo, doble por la mitad. Apriete la tortilla para que no se abra. Coloque en el horno y pulse el botón de quesadilla, espere hasta el final de la programación. Retire el plato con cuidado. |
| AVENA | 1 porción | 2:30 (01:30, pausa, 01:00) | 2:00 (01:00, pausa, 01:00) | Coloque un plato especial para microondas dentro del horno. Siga las instrucciones del fabricante para preparar una rápida avena. |

*NOTA: Las funciones pre-programadas pueden no cumplir con el hábitos alimenticios y gustos diferentes.

RECUERDE DESENCUFAR EL HORNO MICROONDAS ANTES DE LIMPIAR.

- Para limpiar el horno solo use un paño suave humedecido en agua (de preferencia tibia) y detergente neutro. Despues de la limpieza seque con un paño suave y seco.


- Jamás limpie fluidos inflamables como alcohol, kerosén, gasolina, diluyente, aguarrás mineral, solventes, removedores o productos químicos como detergentes con amoníacos, ácidos, vinagres, soda; abrasivos como sapolios, esponjas plásticas o de acero, lana de acero, etc. Tampoco use productos que liberen vapores químicos corrosivos y/o tóxicos en el aparato.

- Limpie el interior del horno inmediatamente después de usarlo con un paño húmedo, luego seque.

- Residuos dejados dentro del horno absorben microondas y extienden el tiempo de cocción.

- Limpie los residuos de alimentos líquidos derramados que puedan pegarse en las paredes del horno, entre la goma o la superficie de la puerta.

- Despues de la limpieza es aconsejable mantener la puerta abierta por algunos minutos para eliminar el exceso de humedad.

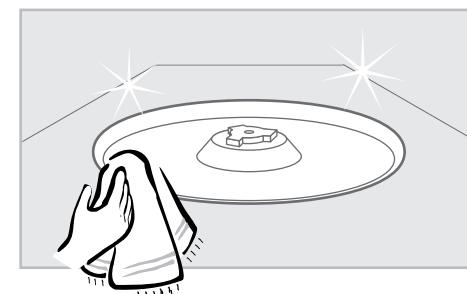

- Retire la grasa con un paño mojado en agua y jabón neutro o con una toalla de papel, enjuague y seque bien.

- Mantenga la parte externa del horno limpia. Limpie con un paño húmedo con agua y jabón neutro, enjuague y seque con un paño suave o toalla de papel.

- Para evitar daños en el funcionamiento de las partes internas del microondas, evite que entre agua en los orificios de ventilación.

- Para limpiar el panel de control, abra la puerta del horno (así evitará que se encienda accidentalmente), límpie con un paño húmedo y seque inmediatamente.

- Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta, después del uso, séquelo con un paño suave. Eso sucede cuando el horno funciona en condiciones de alta humedad y de ninguna manera indica un defecto de funcionamiento.

NO UTILICE MATERIALES
ABRASIVOS O ESPONJAS
PLÁSTICAS Y DE ACERO.

Las partes metálicas se mantendrán mejor si se las limpia con frecuencia con la ayuda de un paño húmedo.



Dudas más comunes

Si su microondas presenta problemas de funcionamiento, verifique en el cuadro que se muestra a continuación las causas probables. Efectúe las correcciones que puedan realizarse en casa. Si el funcionamiento no mejora, entre en contacto con el Servicio Autorizado Fensa.

No funciona (No se enciende)

| | |
|--|---|
| Enchufe desconectado del tomacorriente. | Conecte el enchufe al tomacorriente. |
| Enchufe con mal contacto. | Corregir el defecto en el enchufe. |
| Falta energía eléctrica o hay un disyuntor desconectado. | Esperar que vuelva la luz, conectar el disyuntor. |
| Un disyuntor defectuoso/inadecuado. | Revisar las instalaciones eléctricas. |
| La puerta está abierta. | Cierre la puerta. |
| No se seleccionó el programa correctamente. | Seleccione el programa correctamente. |
| La llave de seguridad está activada. | Desbloquee la llave de seguridad. |

La pantalla funciona pero no el horno

| | |
|--|--|
| La puerta está abierta. | Cierre de la puerta. |
| Hay algo bloqueando el dispositivo de cierre de la puerta. | Retire todo y cualquier objeto que esté bloqueando la puerta para permitir que esta se cierre. |

El horno se para de repente

| | |
|--|--|
| Uso de utensilios inadecuados. | Use utensilios adecuados de acuerdo con lo que se indica en este manual. |
| Se encendió el horno estando este vacío. | Apague el horno y enciéndalo cuando haya alimentos dentro de él. |

| El horno se para de repente | |
|---|---|
| Dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento. | Espere hasta que el horno se enfríe. |
| Cocción irregular | |
| Uso de utensilios inadecuados. | Utilice utensilios adecuados de acuerdo con lo que se indica este manual. |
| El alimento no está bien distribuido. | Redistribuya mejor el alimento en el horno. |
| El alimento no está totalmente descongelado. | Descongele totalmente el alimento antes de efectuar la cocción. |
| Exceso de cocción | |
| No se seleccionó la potencia correctamente. | Seleccione correctamente la potencia de acuerdo con lo que se indica en este manual. |
| Alimento mal cocido | |
| No se seleccionó el programa correctamente. | Seleccione correctamente el programa de acuerdo con lo que se indica en este manual. |
| El respiradero está obstruido (parte superior posterior del horno). | Retire lo que está obstruyendo las salidas de aire como se indica en este manual. |
| Descongelamiento irregular | |
| Uso de utensilios inadecuados. | Utilice en el horno apenas utensilios adecuados de acuerdo con las sugerencias y consejos deste manual. |
| El plato giratorio no está bien encajado. | Encaje bien el plato giratorio. |

| Los alimentos se cocinan demasiado lento | |
|---|--|
| Baja tensión en la red eléctrica. | Revise la instalación eléctrica |
| Hay muchos aparatos conectados a la misma red eléctrica. | Conecte el microondas a una red exclusiva de acuerdo con las instrucciones en este manual. |
| El plato giratorio hace ruido o se para. | |
| Hay suciedad en el plato, los rodillos o el encaje. | Limpie el plato, los rodillos y el encaje. |
| El plato o los rodillos está(n) mal puesto(s). | Ponga bien el plato giratorio y los rodillos. |
| El Microondas interfiere las señales de la TV o de la Radio. | |
| Los aparatos están demasiado cerca. | Cambie de lugar los aparatos. Mientras más alejados estén entre si, menor será la interferencia. |
| Los aparatos están conectados en la misma red. | Cambie de tomacorriente los aparatos, conectándolos a redes diferentes. |
| El bip no funciona | |
| Sonido desactivado. | Habilitar Bip como se indica en este manual. |
| El reloj está parado | |
| El tiempo de programación está en pausa, pero no cancelado. | Pulse nuevamente la tecla Cancelar/Pausar |
| Producto opera después del final de la hora programada. | |
| La hora programada o función preprogramada tiene más de 5 minutos. | Funcionamiento normal. |

Thank you for choosing Fensa. This manual contains all of the information required to guarantee your safety and the appropriate use of your microwave oven.


Please read all of the instructions before using the microwave oven and keep this manual for future reference.

We know you will enjoy your new microwave oven and thank you for choosing our product. We hope you will consider us for future purchase.

Environmental advices

The packing material for this product is recyclable. To dispose of the microwave oven it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

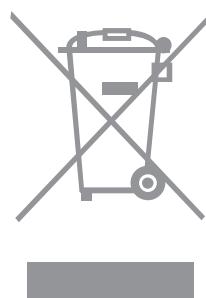

| | |
|-----------------------------|----|
| Product description..... | 29 |
| Safety..... | 30 |
| Installation..... | 33 |
| Control panel..... | 36 |
| Operation..... | 37 |
| Maintenance..... | 48 |
| Troubleshooting..... | 50 |
| Technical informations..... | 53 |

WARNING

THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE USED BY PEOPLE (INCLUDING CHILDREN) WHOSE PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES ARE IMPAIRED, OR LACKING OF CAPABILITIES, EXPERIENCE OR KNOWLEDGE, UNLESS HAVE HAD SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY. CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.


Attention!

Disconnect power to the oven if the door is opened during operation.
The unit you have purchased may differ slightly from those shown in the figures in this manual, the overall shape should be the same.
This microwave oven has been designed for domestic use. Not recommended for commercial, industrial and / or laboratory.

Remove the oven and all materials from the carton.

Your oven has the following parts:

ENG

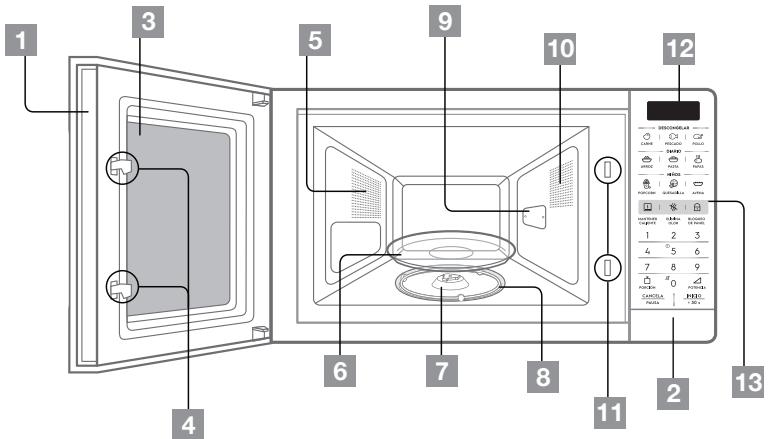

- 1 Door
- 2 Push button
- 3 Door adhesive film
(do not remove)
- 4 Safety locks
- 5 Ventilation
- 6 Spinning plate
- 7 Plate holder

- 8 Support
- 9 Waveguide protection
(Not extract and always keep disinfected)
- 10 Lamp
- 11 Safety device
- 12 Display
- 13 Control Panel

Important!

Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are susceptible to explosions; Use only recommended tools for microwave oven.

When heating food in plastic or paper containers, observe the cooking because of the possibility of catching fire.

Heating beverages in the microwave may result in delayed boiling, therefore care must be taken when handling the container. A few seconds after the operation may still occur boiling and may possibly sneezing and cause accidents such as severe burns. To avoid this risk, after the operation, keep the drink in the microwave for a few seconds and then mix it before consuming it.

Safety

- The microwave does not heat the containers identified as "suitable for microwave", they get heated due to the heat dissipated by food. Use proper glove when handling the containers, to avoid burns.
- Do not use plastic containers when cooking or reheating sauces, syrups and other foods that focus too much heat.
- Do not use metal bowl or dish with metallic paint to prevent sparking inside the microwave oven.
- Avoid using containers with narrow necks and low side.
- Never warm soda bottles in the microwave.
- Never heat liquids or food in fully sealed containers because they may explode.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance works.
- Remove the fasteners wires of plastic or paper before putting them in the oven.
- Eggs with their shell and whole boiled eggs should not be heated in the microwave oven since they may explode, even after cooking.
- Do not cook the food excessively. Some types of foods, such as sugar, when excessively cooked can catch fire in the oven. Stay tuned, especially if placed on paper, plastic or other items easily combustible in the microwave.
- Some ingredients heat faster than others. For example, the jelly donuts (donut) can heat up more than the mass. Remember that to avoid burns.
- To heat or melt fat food (solid) * and gravies, use power level less than 40% and cover the container with a paper towel or cap itself to microwave so as to prevent them explode into the apparatus (eg.: * butter, margarine and chocolate bar).

- Never unplug the microwave oven by pulling the power cord. Disconnect the plug.
- Do not immerse cord or plug in water.
- Do not pinch, twist or tie the cord.
- Keep cord away from heated surfaces.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by authorized servicer in order to avoid risks.
- Unplug the unit when the power supply is unstable.
- Unplug the microwave oven whenever you cleaning or maintenance.
- This device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Avoid contact of any type of oil or fat with the plastic parts of the microwave. Do not lubricate your device under any circumstances.
- Do not use the oven for storage.
- Do not leave paper products, cooking utensils or food inside when not using the oven.
- Cover food with a paper towel, perforated plastic film or own plastic cover to microwave, to prevent splashing during cooking. Watch the cooking because of the possibility of catching fire.
- Do not remove the internal adhesive film door.

Attention!

The oven should be cleaned regularly and any debris should be removed. Keep the door seals, the oven and clean adjacent parts. Lack of oven cleaning can lead to deterioration of the surface, adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

Attention!

If the door, the door seal or lock /latch is damaged, the oven must not be operated until it is repaired by a qualified technician; It is dangerous for anyone, except a qualified technician, to any service or repair operation that involves the removal of the enclosure that protects against exposure to energy microwave; If you notice smoke, turn off or unplug the microwave oven and keep the door closed to smother any flames.

Attention!

Never connect the empty microwave, as this can damage it. For better life of your oven, it is recommended not to use it with less food than 200ml or 200g.

- The oven has a ventilation system that cools the electrical components. It is normal ventilation occurs on the sides and bottom of the oven.
- Do not place the microwave in the external environment and do not use near water, for example, on a kitchen sink, near a bathtub, swimming pools and the like.
- To prevent fire never leave burning candles on the microwave.
- The microwave, for security reasons, does not work with the door open, do not touch the safety interlocks.
- Do not place any object between the door and the front of the oven, or let dirt or debris accumulate in parts of the seal.
- The microwave oven is for reheating food and drinks. Dry food or clothing, and heating pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of ignition or fire. Do not put washcloths that may block the air vents, if they are covered oven may overheat.
- In this case it may happen that a sensitive device the temperature automatically turn off the oven completely (including control panel). The oven does not work a few minutes until it is cold.
- Never attempt to repair or allow someone unskilled attempt to repair the microwave. Never remove the cabinet or try by any means to make the oven operate with the door open in order not to be exposed to microwave.

Product installation

Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

A minimum clearance of 10 cm is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.





Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.

Do not remove the legs from the bottom of the oven.

1. Install your oven on a flat, firm surface connecting the power cord into an outlet.
2. Open the door of the microwave oven by pulling the right side of the door handle.
3. Clean the inside of the oven and the door seal with a damp cloth.
4. Fit the support of the turntable in the cavity in the center of the oven. Pulleys are equal at the top and bottom of the bracket, so its position is indifferent.
5. Fit correctly the turntable on the central support.

Attention!

Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

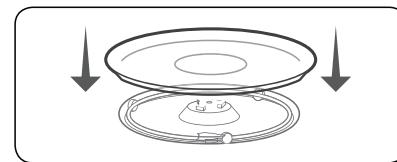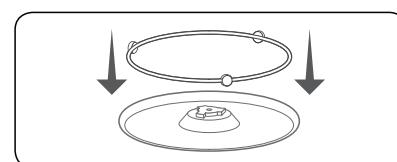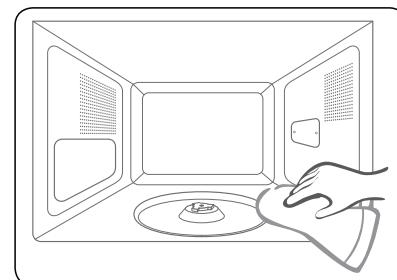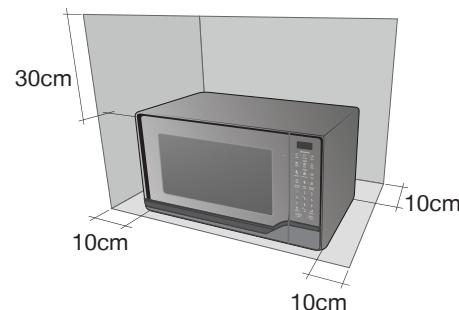

Radio interference

Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.

When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Reorient the receiving antenna of radio or television.
2. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
3. Move the microwave oven away from the receiver.
4. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-pronged grounding plug, and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

Grounding instructions

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having grounding wire with a grounding plug.

The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely

Notice the voltage

The wall outlet voltage must be the same as specified on the label located on the back or in the oven power cord.

ENG

Circuit breakers

This model requires a dedicated power outlet and an exclusive circuit breaker. For your safety the outlet or circuit breaker used for the connection must be easily accessible.

- For the 127V unit, use a circuit breaker 20A in phase;
- For the 220V unit (between two phases), use a bipolar circuit breaker 15A;
- Some regions have 220V between phase and neutral. In this case, use a 15A breaker in phase.

In case of doubt with regard to the electrical system of your home, consult the electric utility.

- 1 Display
- 2 Defrost menu
- 3 Daily menu
- 4 Kids menu
- 5 Odorless
- 6 Control lock
- 7 Keep warm button
- 8 Adjust time buttons
- 9 Clock button
- 10 Portion
- 11 No sound button
- 12 Power level
- 13 Cancel / Pause
- 14 Start / +30s



Attention!

The description of the control panel is based on a typical model, the function is the same as your microwave while there may be some differences in appearance.

Microwave cooking principles

Microwaves are forms similar to radio waves, television and common sunlight energy. The microwaves are scattered in the atmosphere and disappear without causing any effect. Microwave ovens have an electrical circuit designed to make use of microwave energy for cooking food.

Electric power supplied to the electric circuit is used to generate microwave energy. Microwaves are led into the furnace through lateral openings into the oven.

Microwaves do not pass through metal walls of the oven, but can pass through materials such as glass, porcelain, plastic, paper towels and special utensils microwave.

When the door is opened, the oven stops automatically to produce microwave.

The microwave energy is completely converted to heat when it enters food, leaving no residual energy in them.

The biggest advantage over the conventional microwave oven is cooking speed and the fact preserve vitamins in food.

Step by step

When connecting the plug into the outlet for the first time or when the power fails, the microwave display shows 12:00.

Before using your microwave oven for the first time

The thermal insulation of your microwave oven produces during the first few minutes of operation characteristic smoke and odors. Run the "ODORLESS" function on the display to reduce odors of the first uses.

1. Open the door of the microwave and make sure that the machine is empty.
2. Close the door and touch the "Odorless" button. The function will start automatically.

Setting the clock

The microwave oven has an internal clock that must be adjusted when:

- The oven is turned on for the first time;
- There is lack of electricity.

Clock setting

1. IMPORTANT: The clock setting must be performed without breaks, because after 5 seconds without pressing any key, the display takes the scheduled time.
2. Press the Clock button for 2 seconds. The beep will sound and the display will show 12:00.
3. After hearing the beep and show 12:00, set the clock using the Time Setting buttons (10), 0-23 for hours and 0-59 for minutes.
4. Press Cancel button and the display will start to count from 12:00.
5. The clock will lose the program if a power outage occurs or the device is unplugged. To set you follow these instructions again.



5

Attention!

At the end of any program, the oven will beep.

INICIO

+ 30 s

(start / + 30 s)

Cancel / Pause

- Before cooking: 1 touch in the button and cancels the previous instructions.
- During cooking: 1 touch in the button and stops the operation, 2 touches the setting is canceled and the display returns to show the time.

Setting the cooking time and power

Example: to heat soup for 3 minutes and 40 seconds on average high power (70%), follow these steps:

1. Place the food in the center of the turntable plate and close the door. Press the Power level key 4 times. The time disappears on the display and appears the power level 70 in place.

2. Press the Time Setting buttons to adjust the cooking time, minutes (0-99) and second (0-59).

3. Press the Start / + 30s button. The display will show the time set in the countdown to reach zero when the disappears. The oven will finish cooking at the end of the programmed time and the display will again show the time.

Attention!

Always check on the display the cooking time before leaving.

CANCEL A**PAUSA**

(cancel / pause)

**POTENCIA**

(power)

Microwave power levels

| Button | Nº of touches | Display | Power level |
|--------|---------------|---------|--------------|
| | 1 | P100 | High |
| | 2 | P90 | Fast cooking |
| | 3 | P80 | Reheat |
| | 4 | P70 | High medium |
| | 5 | P60 | Mild heating |
| | 6 | P50 | Medium |
| | 7 | P40 | Low medium |
| | 8 | P30 | Defrost |
| | 9 | P20 | Low |
| | 10 | P10 | Warm |

This product is designed for the rated voltage that appears on the unit's identification label. If the voltage of your residence has lower or higher value, the output power levels do not correspond to those indicated in the table above.

Similarly, food prepared as pre-programmed functions, recipes, or instructions in this manual, can not get proper cooking. If there is doubt about the voltage in your home, proceed as past guidance in this manual

| Power level | Use |
|----------------------|--|
| High(100-90%) | Bake cakes; boil water; cook fish and poultry; cooking chunks of tender meat; cook pudding. |
| Medium high (80-70%) | Heat ready food; meats and roasted birds; Cook mushrooms and shellfish; Cook foods containing cheese and eggs. |
| Medium (60-50%) | Prepare eggs; preparing soups and rice. |
| Low medium (40%) | Melt food; melt butter and chocolate; cook less tender cuts of meat. |
| Defrost (30-20%) | Thaw raw and cooked foods. |
| Low / Warm (10%) | Soften butter, cheese; soften ice cream; make dough rise; keep warm ready meals. |

Interrupting the cooking

You can stop the cooking whenever believes appropriate to check the food in two different ways.

1. Open the oven door. This will stop the cooking allowing check on cooking. Close the door and press the button "Start / + 30s". Cooking will continue from the point where it was interrupted until the end of the scheduled time.

2. If you see that the food is cooked before the end of the programmed time, press the Cancel / Pause button 2 times to cancel the program. By watching the food being cooked or heated, observe the safety recommendations already described in this manual.

Opening the oven door

The oven light is lit whenever the oven is operating or door is open.

Keep warm

This oven has pre-programmed setting for meals to reheat. In this case, it is not necessary to program the cooking time or power level, it is only necessary to define portion.

1. Press Keep warm button.
2. Select the Portion key.
3. Press the Start / + 30s button. The oven will start cooking and after completion, the beep will sound three times.

ENG

INICIO**+ 30 s**

(start / + 30 s)

CANCELAR**PAUSA**

(cancel / pause)

**MANTENER CALIENTE**

(keep warm)

Changing the brightness of the display

You can change the brightness of the display, which can be adjusted in three levels:

- High Intensity (default)
- Medium Intensity
- Low Intensity

Proceed as follows:

1. Press the number 2 button for 4 seconds. The beep will sound.
2. To decrease the light intensity (if not in low intensity) press the number 1 button once or twice until the desired intensity.
3. To increase the light intensity (if not in high intensity) press the number 3 button once or twice until the desired intensity.
4. Wait 2 seconds without pressing any button, an alarm will beep and the display will take the brightness that has been selected.

2**1****3**

ENG

Beep signal

Always when a correct command is activated, the oven emits a beep. If you press a button and do not hear a beep, the oven did not accept the command (review the selected program).

At the end of each program the oven emits a beep, it will automatically turn off and return to indicate the time, or 12:00 if not already programmed the clock.

To turn off the beep

1. Press 0 for 2 seconds, the beep will sound and the clock will reappear, or 12:00 if not already programmed the clock.
2. To turn the beep do the same.

ENG

Security functions

To avoid overheating of these components, after 20 minutes of continuous use at 100% power, the power automatically switches to 80%.

Using the Control Lock

The oven microwave has a special program, to block the operation panel. The oven can be locked at any time.

1. To lock the oven press the Control Lock button for 2 seconds. The beep will sound and the clock will again appear on the display. If the clock has not been set, the display will show 12:00.
2. To unlock the oven do the same way until you hear the beep.

If the keypad is programmed as blocked and any key is pressed, will appear on the display: LOC.


**BLOQUEO
DE PANEL**

(control lock)

Odorless

This feature allows reducing the odors arising from cooking food in the cavity of its microwave oven.

1. Open the door of the microwave and make sure that the machine is empty.
2. Close the door and touch the "Odorless" button. The function will start automatically.
3. Wait for the end of the program, or press the Cancel / Pause button at any time to cancel the program.
4. The procedure can be repeated, again just follow the previous steps.


**ELIMINA
OLOR**

(odorless)

ENG

Portion button

With this button you can select the portion size in the pre-programmed quick menus (Defrost, daily and kids).


PORCIÓN

(portion)

Defrost

Defrost feature enables quick preparation of frozen foods and is a great advantage over conventional oven.

You can defrost meat, poultry, fish and beans among others. The time and the defrosting power are automatically selected.

You should only inform the type of food and the approximate weight.

1. Press the desired button (meat, fish or chicken) to select the type of food to be defrosted.

2. Press the "Portions" button to set the weight.

3. Press the Start / + 30s button to start defrosting.

At the end of the program the oven emit a beep and the display will again show the clock.

The table below shows the automatic defrost programs, quantities, pre-programmed times and their recommendations and care with food.

| Option | Portion | Time (min:s) | | Recommendations |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | 25L | 30L | |
|  MEAT | 0,5kg 1,0kg 1,5kg | 12:00 24:50 34:20 | 09:30 23:00 32:00 | This program is ideal for steaks, lambs, pigs, ribs and ground beef. |
|  CHICKEN | 0,5kg 1,0kg 1,5kg | 11:40 24:50 32:00 | 09:30 21:50 29:00 | Protect the ends of the thighs and wings with aluminum* foil strips. To sound the beep change the food position. This program is suitable for all kinds of poultry, as well as portions and fillets. |
|  FISH | 0,5kg 1,0kg 1,5kg | 08:00 21:20 30:40 | 05:50 18:20 27:00 | Protect all the tail of the fish with aluminum* foil strips. To sound the beep change the food position. This program is suitable for all types of fish as well as steaks and fish portions. |

* PLEASE NOTE: Position food so that during use, the aluminum strips do not touch the inside walls of the oven, causing sparks and damage to the unit.

Daily Menu

Your microwave has 3 pre-programmed settings for baking food. In this case, it is not necessary to program or the cooking time or power level, as will be adjusted automatically by the oven.

1. Select the type of dish you want to prepare.

2. Select the amount of food to be prepared by pressing "Portion".

3. Press the "Start / + 30s" button.

The oven will start cooking and after the end, the beep will sound three times.

| Recipe | Portion | Time (min:s) | | Recommendations |
|--|-------------------|-----------------|-------|---|
| | | 25L | 30L | |
|  RICE | 1 cup | 16:00 | 14:00 | 1 cup rice and 2 cups water, 1 tablespoon oil and salt to taste. After the beep keep the food in the oven for about 5 minutes. |
| | 2 cups | 20:00 | 18:00 | 2 cups of rice and 4 cups of water, 1 tablespoon oil and salt to taste. After the beep keep the food in the oven for about 5 minutes. |
|  PASTA | 1 portion (80g) | 5:00 | 4:30 | Open the packet of instant pasta (approximately 80g), add the amount of water indicated on the packaging and bake with half-open container. Half the time a beep will sound 2 times indicating that it is time to open the oven and stir the food. Turn the container in the oven and press the "Start / + 30s" button to finish the cooking. |
| | 2 portions (160g) | 7:00 | 7:00 | |
|  POTATOES | 300g | 5:00 | 5:00 | Wash, peel and cut the potatoes into cubes. If you prefer the whole potatoes, make some holes, add 1 tablespoon of water soup in the container half closed. |
| | 500g | 7:00 | 7:00 | |

* PLEASE NOTE: Position food so that during use, the aluminum strips do not touch the inside walls of the oven, causing sparks and damage to the unit.

Kids Menu

This oven has 3 pre programmed settings for children's meals. In this case, it is not necessary to set the cooking time, power level and not the portion that will be automatically adjusted by the furnace.

1. Select the food option by pressing the desired key.
2. Press the "Start / + 30s" button.


The oven will start cooking and after completion, the beep will sound three times.

ENG

| Recipe | Portion | Time (min:s) | | Recommendations |
|----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | 25L | 30L | |
| POPCORN | 50g | 1:40 | 1:40 | Use only popcorn suitable for microwaves. Follow the popcorn manufacturer's instructions and place the package in the center of the turntable. During the preparation of this program package volume will increase. Be careful when opening the package after the preparation, to avoid burns. |
| | 100g | -- | 2:40 | |
| TORTILLA | 1 un. | 1:00 | 0:40 | 1 tortilla 1 slice of cheese or cream cheese 1 slice of ham 1/2 chopped tomatoes, 1/4 red bell pepper chopped 1/4 yellow bell pepper chopped 1/2 cup shredded chicken In a shallow dish, place the tortilla and top with cheese, chopped vegetables, shredded chicken and fold it in half the closed. Push well to not open tortilla. Take the dish to the microwave oven and flip the quesadilla button, wait for the end of programan. Take the dish carefully, to release steam. |
| OATMEAL | 1 portion | 2:30 (01:30, pause, 01:00) | 2:00 (01:00, pause, 01:00) | Place a special microwavable plate in the oven. Follow the manufacturer's instructions to prepare a quick oatmeal. |

*NOTE: The pre-programmed cooking functions above may not match the different eating habits and tastes.

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.

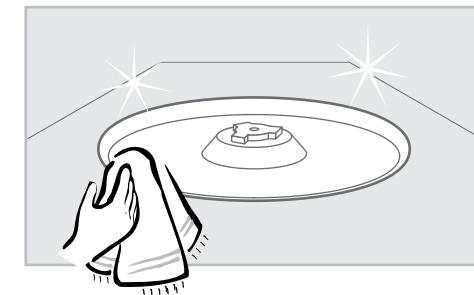

ENG

8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
12. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.



Common questions

If your microwave has functioning problems, check the table below for possible causes. Make corrections that can be made at home. If performance does not improve, contact the Authorized Fensa Service.

Does not work

| | |
|--|--|
| Plug disconnected from the outlet. | Connect the plug into the outlet. |
| Plug bad contact. | Correct the defect in the plug. |
| Power failure or a disconnected circuit breaker. | Expect light again, connect the circuit breaker. |
| A faulty / inadequate breaker. | Check the electrical installations. |
| The door is open. | Close the door. |
| The program was not selected correctly. | Select the program correctly. |
| The security key is activated. | Unlock the security key. |

The display works but not the oven

| | |
|---|---|
| The door is open. | Close the door. |
| Something is blocking the closing device of the door. | Remove everything and anything that is blocking the door to allow this close. |

The oven stops suddenly

| | |
|-----------------------------------|---|
| Use of improper cookware. | Use appropriate tools according to what indicated in this manual. |
| This vacuum oven being turned on. | Turn off the oven and turn it on when there is food inside it. |

| The oven stops suddenly | |
|--|--|
| Safety device against overheating. | Wait until the oven cools. |
| Irregular cooking | |
| Use of improper cookware. | Use appropriate tools according to what indicated in this manual. |
| The food is not well distributed. | Redistribute the food best in the oven. |
| The food is not completely thawed. | Thaw completely before making food cooking. |
| Overcooking | |
| Power is not selected correctly. | Select the power correctly according to what indicated in this manual. |
| Undercooked food | |
| The program is not correctly selected. | Select the program correctly according to what indicated in this manual. |
| The vent is obstructed (rear top of the oven). | Remove what is blocking the vents as indicated in this manual. |
| Irregular defrosting | |
| Use of improper cookware. | Use in the oven the right utensils. |
| The turntable is not seated. | Fit the turntable plate well. |

ENG

| Food is cooked too slowly | |
|---|---|
| Low voltage in the main power. | Check the electrical installation |
| There are many devices connected to the same power grid. | Connect the microwave to a supply in accordance with the instructions in this manual. |
| The turntable plate makes noise or stops. | |
| There is dirt on the plate, rollers or lace. | Clean the plate, rollers and lace. |
| The plate or rollers is (are) bad position (s). | Put well the turntable and rollers. |
| Microwave signals interferes TV or Radio. | |
| The devices are too close. | Relocate the devices. The further apart are each, less interference. |
| The devices are connected on the same supply. | Change of outlet devices, connecting to different networks. |
| The beep not works | |
| Sound off. | Enable Bip as indicated in this manual. |
| The clock is stopped | |
| Programming time is paused, but not canceled. | Again press the Cancel / Pause button. |
| Product after the end of the scheduled time. | |
| The time scheduled or rescheduled function has more than 5 minutes. | It's normal. |

ENG

Las especificaciones técnicas pueden alterarse sin aviso, debido a las mejoras en los productos. Technical specifications may change without notice due to product improvements.

ESP

ENG

| | NMD025S5GCR* | NMD030S5GCR* |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Color | *G | *G |
| Voltaje / Voltage | 220 V~ / 50 Hz | 220 V~ / 50 Hz |
| Potencia entrada / Input power | 1400 W | 1400 W |
| Potencia de salida / Output power | 900 W | 900 W |
| Frecuencia / Frequency | 2450 Mhz | 2450 Mhz |
| Peso Neto / Net weight | 13,2 kg | 15,2 kg |
| Capacidad / Capacity | 25 L | 30 L |

*W: Blanco/White, G: Gris/Silver, S: Acero Inoxidable/Stainless Steel

ESP

ENG